BOSE®

Wave® SoundTouch™ music system

Bedienungsanleitung

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Beachten Sie alle Hinweise sorgfältig. Die Anleitung unterstützt Sie beim Aufbau und ordnungsgemäßen Betrieb des Systems und seiner modernen Funktionen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

WARNUNG:

- Um Brände und Stromschläge zu vermeiden, darf dieses Produkt weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts. Wie bei allen elektronischen Geräten dürfen niemals Flüssigkeiten ins Innere gelangen. Dadurch kann es zu Fehlfunktionen und/oder Bränden kommen.
- Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Eine falsche Behandlung kann Brände oder Verätzungen verursachen. Versuchen Sie nicht, die Batterie wiederaufzuladen, auseinander zu nehmen, auf eine Temperatur von über 100 °C zu erhitzen oder zu verbrennen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort. Ersetzen Sie Batterien nur durch Batterien des richtigen Typs und der richtigen Modellnummer.
- Die Batterie darf nicht verschluckt werden. Es besteht die Gefahr von Verätzungen. Die mit diesem Produkt mitgelieferte Fernbedienungsbatterie enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn eine Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann dies in nur 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tod führen. Bewahren Sie neue und verbrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn das Batteriefach sich nicht sicher schließen lässt, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, dass die Batterie verschluckt oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen.
- Bei falsch eingelegter Batterie besteht Explosionsgefahr! Verwenden Sie nur zugelassene (z.B. UL) 3-Volt-Lithium-Batterien CR2032 oder DL2032.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Das Wave® SoundTouch™ Music System (die Kombination aus System und SoundTouch™-Sockel oder der SoundTouch™-Sockel selbst) darf nicht mit dem Unterschrank/der Wandhalterung von Bose verwendet werden.

Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.

Enthält kleine Teile, die verschluckt werden können: Erstickungsgefahr! Nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren.

VORSICHT
STROMSCHLAGGEFAHR
NICHT ÖFFNEN
VORSICHT! ZUR VERMEIDUNG VON ELEKTRISCHEM SCHLAG DIE GEHÄUSEVORDER- ODER -RÜCKSEITE NICHT ABNEHMEN. GERÄT ENTHÄLT KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. WARTUNG NUR VON QUALIFIZIERTEM SERVICEPERSONAL VORNEHMEN LASSEN.

Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist den Benutzer auf nicht isolierte, gefährliche elektrische Spannung innerhalb des Systemgehäuses hin. Es besteht die Gefahr von Stromschlägen!

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck, wie es auf dem System angebracht ist, soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung aufmerksam machen.

ACHTUNG:

- Um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden, stecken Sie den breiten Kontakt des Netzsteckers in den breiten Schlitz der Steckdose. Überzeugen Sie sich vom korrekten Sitz des Steckers.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am System oder am Zubehör vor. Nicht autorisierte Veränderungen können die Sicherheit, die Erfüllung von Richtlinien und die Systemleistung beeinträchtigen.
- Laute Musik kann zu Gehörschäden führen. Vermeiden Sie extreme Lautstärken, insbesondere über längere Zeiträume, wenn Sie Kopfhörer benutzen.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht die Gefahr, dass aus den internen Laserkomponenten Strahlung austritt. Reparatur- und Wartungsarbeiten müssen von qualifiziertem Kundendienstpersonal durchgeführt werden.

Hinweise:

- Das Etikett mit der Produktbezeichnung befindet sich auf der Unterseite des Geräts.
- Das Produkt ist nicht zum Einsatz im Freien geeignet. Verwenden Sie den Verstärker nur innerhalb von Gebäuden und nicht in Campingfahrzeugen, auf Booten o. ä.
- Falls Sie den Netzstecker oder eine Mehrfachsteckdose verwenden, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, sollten Sie sicherstellen, dass Sie jederzeit auf den Stecker zugreifen können.

Leere Batterien müssen getrennt entsorgt werden und gehören nicht in den Hausmüll. Nicht verbrennen.

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf, sondern bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling abgegeben werden muss. Die ordnungsgemäße Entsorgung und das Recycling tragen dazu bei, die natürlichen Ressourcen, die Gesundheit und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zur Entsorgung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer zuständigen Kommune, Ihrem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Die Bose Corporation erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/CE und weitere geltende EU-Richtlinien erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung ist einsehbar unter www.Bose.com/compliance.

Der Temperaturbereich für dieses Produkt beträgt 0 °C bis 45 °C.

Laserprodukt der Klasse 1

Dieser CD-Player ist ein LASER-PRODUKT DER KLASSE gemäß EN/IEC 60825. Der Hinweis CLASS 1 LASER PRODUCT befindet sich auf der Unterseite des Geräts.



1. Lesen Sie die folgenden Anweisungen.
2. Bewahren Sie die Anweisungen auf.
3. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem sauberen, trockenen Tuch.
7. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Stellen Sie das Gerät nur in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen auf.
8. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es keine Stolpergefahr darstellt und nicht beschädigt werden kann – insbesondere im Bereich von Steckern und Steckdosen und dort, wo das Netzkabel aus dem Gerät herausgeführt wird.
10. Verwenden Sie nur Zubehör-/Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
11. Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder bei längerer Nichtbenutzung des Gerätes aus der Steckdose.
12. Wenden Sie sich bei allen Reparatur- und Wartungsarbeiten nur an qualifiziertes Kundendienstpersonal. Wartungsarbeiten sind in folgenden Fällen nötig: bei jeglichen Beschädigungen wie z. B. des Netzkabels oder Netzsteckers, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gehäuse gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, fallen gelassen wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und erfüllt die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte wurden festgelegt, um einen angemessenen Schutz gegen elektromagnetische Störungen bei einer Installation in Wohngebieten zu gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzstrahlung und kann sie auch aussenden. Daher verursacht das Gerät bei nicht ordnungsgemäßer Installation und Benutzung möglicherweise Störungen des Funkverkehrs. Es wird jedoch keine Garantie dafür gegeben, dass bei einer bestimmten Installation keine Störstrahlungen auftreten. Sollte dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stören (Sie können dies überprüfen, indem Sie das Gerät aus- und wieder einschalten), so ist der Benutzer dazu angehalten, die Störungen durch eine der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung der Antenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und einem Radio- oder Fernsehempfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Radio- bzw. Fernsehempfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an einen Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Veränderungen am Gerät, die nicht durch die Bose Corporation autorisiert wurden, können zur Folge haben, dass die Betriebserlaubnis für das Gerät erlischt.

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen in Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb führen.

Für den SoundTouch™-Drahtlosadapter: Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Geräte und Ihrem Körper aufgestellt und betrieben werden.

CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B)

Dieses Gerät der Klasse B entspricht den Anforderungen der kanadischen Richtlinie ICES-003.

Dieses Gerät erfüllt die HF-Strahlungsexpositionsgrenzwerte der FCC und von Industry Canada für die allgemeine Bevölkerung. Es darf nicht zusammen mit anderen Antennen oder Sendern aufgestellt oder betrieben werden.

Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreien Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

(1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen dulden, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb des Geräts führen.

Produktdatenlogger

Das System verfügt über einen Produktdatenlogger, der Bose helfen soll, die Produktnutzung und -leistung im Zeitverlauf besser zu verstehen. Der Produktdatenlogger zeichnet bestimmte technische Daten und den Nutzungsverlauf auf, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Lautstärke, Ein/Aus-Daten, Benutzereinstellungen, Quelleingänge, Leistungsabgabe und Setup-Daten. Wir können diese Daten verwenden, um Ihnen besseren Service und Support für Ihr System zu bieten und das Produktdesign in Zukunft zu verbessern. Zum Lesen der vom Produktdatenlogger gespeicherten Daten sind Spezialgeräte erforderlich. Diese Daten können nur von Bose abgerufen werden, wenn Sie Ihr System zur Reparatur oder als Retoure an Bose zurücksenden. Der Produktdatenlogger erfasst keine persönlich identifizierbaren Daten über Sie und zeichnet keine Titel, Genres oder anderen Informationen über die Medieninhalte auf, auf die Sie bei der Verwendung des Systems zugreifen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Namen und Inhalt der giftigen oder gefährlichen Stoffe oder Elemente						
	Gefährliche Stoffe oder Elemente					
Name des Teils	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Kadmium (Cd)	Sechswertig (CR(VI))	Polybromiertes Biphenyl (PBB)	Polybromiertes Diphenylether (PBDE)
PCBs	X	O	O	O	O	O
Metallteile	X	O	O	O	O	O
Kunststoffteile	O	O	O	O	O	O
Lautsprecher	X	O	O	O	O	O
Kabel	X	O	O	O	O	O
O: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in allen homogenen Materialien für dieses Teil enthalten ist, unter den Grenzwerten gemäß SJ/T 11363-2006 liegt.						
X: Gibt an, dass dieser giftige oder gefährliche Stoff, der in mindestens einem der homogenen Materialien enthalten ist, die für dieses Teil verwendet wurden, über den Grenzwerten gemäß SJ/T 11363-2006 liegt.						

Bitte füllen Sie Folgendes aus und bewahren Sie es für Ihre Unterlagen auf.

Notieren Sie die Seriennummer Ihres Wave® SoundTouch™ Music System unten. Die Serien- und Modellnummer finden Sie auf der Unterseite.

Seriennummer: _____

Modellnummer: _____

Kaufdatum: _____

Bewahren Sie die Quittung zusammen mit dieser Bedienungsanleitung auf.

AirPlay

Made for iPod iPhone iPad

AirPlay funktioniert mit iPhone, iPad und iPod touch mit iOS 4.3.3 oder höher, Mac mit OS X Mountain Lion und Mac und PC mit iTunes 10.2.2 oder höher.

„Made for iPod“, „Made for iPhone“ und „Made for iPad“ bedeutet, dass ein elektronisches Zubehör speziell für die Verwendung mit dem iPod, iPhone oder iPad entwickelt wurde und vom Entwickler für die Erfüllung der Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Verantwortung für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheits- und gesetzlichen Standards. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit einem iPod, iPhone oder iPad die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.

AirPlay, iPad, iPhone, iPod und iTunes sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.

App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Android und Google Play sind Marken von Google, Inc.

MPEG Layer-3-Audiocodiertechnologie lizenziert von Fraunhofer IIS und Thompson.

SoundTouch und das Design des Hinweises auf die Drahtlosfunktion sind Marken der Bose Corporation in den USA und anderen Ländern.

Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi-Alliance.

Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.

Das charakteristische Design des Wave Music System ist eine eingetragene Marke der Bose Corporation in den USA und anderen Ländern.

© 2013 Bose Corporation. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise reproduziert, verändert, vertrieben oder in anderer Weise verwendet werden.

Vorstellung von SoundTouch™ von Bose®

Wichtige Vorteile ... 6
Über das Wave® SoundTouch™ Music System ... 6
Systemfunktionen ... 6
Die Demo-CD ... 6
Der Nutzen der Forschung ... 6

Einführung

Auspacken des Systems ... 7
Auswahl eines Standorts ... 7
Wichtige Setup-Optionen ... 7

Einrichten des Systems

Aufstellen des Systems auf dem Sockel ... 8
Hinzufügen des Systems zu Ihrem Wi-Fi®-Netzwerk ... 8
Installieren der SoundTouch™-App ... 8
Verbinden des Systems mit Ihrem Wi-Fi®-Heimnetzwerk ... 9
Einstellen der Uhr ... 9

Verwenden des Systems

Fernbedienung ... 10
Touchpad ... 10
Lesen des Displays ... 11
Ein- und Ausschalten des Systems ... 11
Einstellen der Lautstärke ... 11
Einstellen der Einschlafautomatik ... 11

Steuern des Systems mithilfe der App

Verwenden der SoundTouch™-App ... 12
Hilfe erhalten ... 12
Herunterladen der App auf Ihr mobiles Gerät ... 12
Steuern des Systems von einem anderen Computer aus ... 12

Personalisieren Ihrer Presets

Funktionsweise von Presets ... 13
Das müssen Sie wissen ... 13
Wiedergeben eines Preset ... 13
Einstellen eines Preset ... 13
Preset einstellen ... 13
Preset ändern ... 13

Wiedergeben anderer Quellen

Wiedergeben eines AirPlay-Streams von einem kompatiblen Gerät ... 14
Radiohören ... 14
Auswahl des Radiobands ... 14
Anzeigen von Senderinformationen ... 14
Einstellen eines UKW-/MW-Senders ... 14
Speichern von UKW-/MW-Radiosendern ... 14
Modus TALK RADIO ... 15
Verbessern des UKW-Empfangs ... 15
Anhören von DIGITAL RADIO ... 15
Einstellen eines digitalen Radiosenders ... 15
Suchen nach verfügbaren Sendern ... 15
Speichern digitaler Radiosender ... 15
Primäre Sender und sekundäre Dienste ... 15
Erneutes Suchen nach digitalen Radiosendern ... 16
Anzeigen von Senderinformationen ... 16
Anzeigen der Sendersignalstärke ... 16
Abspielen von CDs ... 16
Abspielen von Audio-CDs ... 16
Abspielen von MP3-CDs ... 17

Einstellen und Verwenden von Alarmen

Alarmtasten und -anzeigen ... 19
Verwenden der Alarmtasten ... 19
Alarmstatusanzeigen ... 19
Einstellen von Alarmen ... 19
Verwenden von Alarmen ... 20
Ein- und Ausschalten eines Alarms ... 20
Nachweckfunktion ... 20
Stoppen der Weckfunktion eines Alarms ... 20

Anschließen von anderen Geräten

Systemanschlüsse ... 21
Verwenden des AUX IN-Anschlusses ... 22
Verwenden von Kopfhörern ... 22
Verwenden einer externen Antenne ... 23
Installieren einer externen UKW-Antenne ... 23
Installieren einer externen DIGITAL RADIO-Antenne ... 23

Personalisieren des Wave® SoundTouch™ Music System

Das Setup-Menü ... 24
Einstellen der Nachweckzeit ... 25
Ein- und Ausschalten von RDS ... 25
Auswahl der ständigen Wiedergabequelle ... 25
Ändern des Zeitformats ... 25
Anpassen der Displayhelligkeit ... 25
Einstellen des Raumcodes ... 26
Ein- und Ausschalten des Touchpads ... 26
Ändern des System-Standby-Timers ... 26
Zurücksetzen des Systems ... 26

Erweiterte Funktionen

Deaktivieren der Wi-Fi®-Funktion ... 27
Erneutes Aktivieren der Wi-Fi-Funktion ... 27
Neustarten des SoundTouch™-Sockels ... 27
Zurücksetzen des SoundTouch™-Sockels auf die werkseitigen Einstellungen ... 27
Alternative Einrichtungsmethode ... 27

Pflege und Wartung

Fehlerbehebung ... 28
Austauschen der Fernbedienungsbatterie ... 29
Reinigung ... 29
Kundendienst ... 29
Eingeschränkte Garantie ... 29
Technische Daten ... 29

Stichwortverzeichnis

Mit SoundTouch™ können Sie Internetradio, Musikdienste und Ihre Musikbibliothek streamen. Wenn Sie Wi-Fi® zu Hause haben, können Sie Ihre Lieblingsmusik in jedem gewünschten Raum genießen.

Wichtige Vorteile

- Genießen Sie drahtlosen Zugriff auf Internetradio, Musikdienste und Ihre Musikbibliothek.
- Streamen Sie Ihre Lieblingsmusik ganz einfach mit personalisierten Presets.
- Funktioniert mit Ihrem vorhandenen Wi-Fi-Heimnetzwerk.
- Kostenlose SoundTouch™-App für Ihren Computer, für Ihr Smartphone oder Tablet bietet umfangreichere Steuerungsmöglichkeiten.
- Für ein Hörerlebnis in mehreren Räumen können Sie jederzeit ganz einfach zusätzliche Systeme hinzufügen.
- Die große Auswahl an Bose®-Audiosystemen bietet Ihnen die richtige Lösung für jeden Raum.

Über das Wave® SoundTouch™ Music System

Das Wave® SoundTouch™ Music System bietet Ihnen eine elegante Möglichkeit, hochwertigen Klang in jeden Raum zu bringen. Durch Hinzufügung des SoundTouch™-Sockels zum Wave® Music System können Sie Wi-Fi-Musik auf Knopfdruck genießen. Verwenden Sie die kostenlose SoundTouch™-App, um Ihr System einzurichten und zu steuern. Siehe „Hinzufügen des Systems zu Ihrem Wi-Fi®-Netzwerk“ auf Seite 8.

Systemfunktionen

- Naturgetreuer, raumfüllender Klang von einem Kompaktsystem, das Ihre gesamte Musik wiedergeben kann.
- Genießen Sie alle Musikquellen auf Knopfdruck: Internetradio, Ihre Musikbibliothek, DAB/UKW-/MW-Radio und CDs.
- Streamen Sie Ihre Musik über AirPlay von Ihren iPhone-, iPad- und iPod-Geräten.
- AUX-Anschluss ermöglicht die Wiedergabe von einem externen Media-Player
- Ein Ethernet-Anschluss ermöglicht kabelgebundenen Zugriff auf Ihr Heimnetzwerk.
- USB-Anschlüsse für die Netzwerkeinrichtung.*
- Kostenlose SoundTouch™-App für die Einrichtung und Steuerung des Systems

***** *Die USB-Anschlüsse an der Rückseite des Systems (SETUP A und SETUP B) dienen nur der Einrichtung. Die Anschlüsse sind nicht für Smartphones, Tablets oder ähnliche Geräte geeignet.*

Die Demo-CD

Sie sollten sich die Demo-Musik-CD anhören, die im Karton mitgeliefert wird. Legen Sie die Demo-CD einfach ein und das Wave® SoundTouch™ Music System wird sie automatisch abspielen.

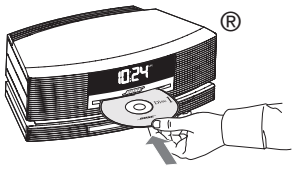

Der Nutzen der Forschung

Über 14 Jahre Forschungsarbeit der Bose Corporation bringen Ihnen die Vorzüge der preisgekrönten und proprietären Acoustic Waveguide-Lautsprechertechnologie. Kernstück dieser Technologie ist ein akustisches Rohr, das die Energie eines kleinen Lautsprechers sehr effizient an die Umgebungsluft überträgt und dabei den vollen Tieftonbereich abdeckt. Außerdem haben wir lange Wellenleiter so geformt, dass sie in kompakte Produkte passen und bei Ihnen zu Hause überall bequem aufgestellt werden können. Das Wave® SoundTouch™ Music System ist mit der dualen Tapered Waveguide-Lautsprechertechnologie ausgestattet. Bei dieser Technologie sind die beiden Lautsprecher an zwei 66 cm lange konische Wellenleiter angeschlossen, die bei einem Gerät dieser Größe für ein beispielloses Klangerlebnis sorgen.

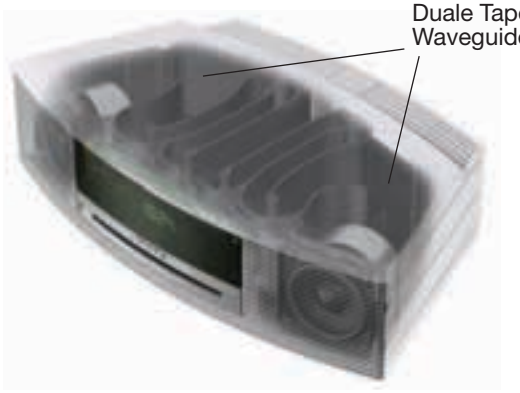

Auspacken des Systems

Bitte überprüfen Sie, ob sich die folgenden Artikel im Versandkarton befinden.

Hinweis: Schließen Sie nach Starten der SoundTouch™-App keine weiteren Kabel an das System an. Siehe „Hinzufügen des Systems zu Ihrem Wi-Fi®-Netzwerk“ auf Seite 8.

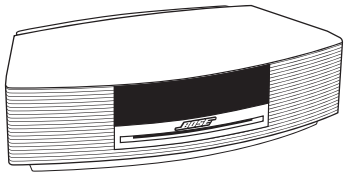

Wave® Music System

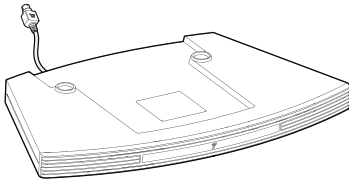

SoundTouch™-Sockel

Fernbedienung (Batterien eingelegt)

Demo-CD

USB-Kabel (nur Setup)

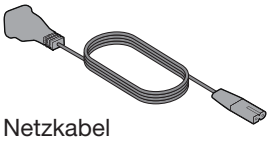

Netzkabel

(Im Lieferumfang ist ein für Ihre Region geeignetes Netzkabel enthalten.)

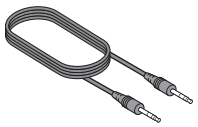

3,5-mm-Stereo-Eingangskabel

Antennenadapter

(nur Europa und Großbritannien)

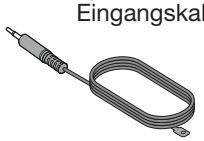

2,5-mm-Dipol-Antenne

Verwenden Sie das System nicht, falls Sie den Eindruck haben, dass Teile davon beschädigt sind. Wenden Sie sich an den Bose-Kundendienst. Die Kontaktinformationen finden Sie auf einem Blatt im Versandkarton.

Bewahren Sie den Karton und die Verpackungsmaterialien auf. Sie bieten die sicherste Möglichkeit für das Bewegen oder Aufbewahren des Produkts.

Auswahl eines Standorts

- Die beste Audioleistung erzielen Sie, wenn Sie das Wave® SoundTouch™ Music System gegenüber dem Platz, an dem Sie Musik hören, aufstellen.
- Stellen Sie das System auf eine ebene, stabile Fläche.
- Stellen Sie für optimale Audioleistung das System in einem Abstand von 60 cm von der Wand entfernt auf. Sie sollten dabei vermeiden, es direkt in eine Ecke zu stellen.

ACHTUNG:

- Stellen Sie das Wave® SoundTouch™ Music System nicht auf eine Metallfläche. Es könnte zu Störungen beim MW-Empfang kommen.
- Stellen Sie das Wave® SoundTouch™ Music System nicht auf eine hitzeempfindliche Fläche. Wie viele elektronische Geräte erzeugt auch der Verstärker Wärme.
- Verwenden Sie das Wave® SoundTouch™ Music System nicht an einem feuchten Ort oder in Räumen, in denen Feuchtigkeit in das Innere des Systems gelangen könnte.

Wichtige Setup-Optionen

Bevor Sie das SoundTouch™ verwenden können, müssen Sie die SoundTouch™-App auf einen Computer herunterladen, um das System mit Ihrem Netzwerk zu verbinden.

Tipp: Wenn SoundTouch™ Ihre iTunes- oder Windows Media®-Player-Musikbibliothek wiedergeben soll, verwenden Sie den Computer, auf dem Ihre Musikbibliothek gespeichert ist.

- **Wenn Sie einen Laptop verwenden**, können Sie das Wave® SoundTouch™ Music System an seinem ständigen Ort einrichten. Stellen Sie Ihren Laptop in die Nähe des Systems und befolgen Sie die Anweisungen auf Seite 8.
- **Wenn Sie einen Desktop-Computer haben**, stellen Sie das Wave® SoundTouch™ Music System in die Nähe des Computers, um es einzurichten (siehe Seite 8). Anschließend können Sie das System an seinen ständigen Ort stellen. Wenn Sie das System wieder an das Stromnetz anschließen, verbindet es sich wieder mit Ihrem Netzwerk.

Aufstellen des Systems auf dem Sockel

Der SoundTouch™-Sockel liefert die Netzwerkverbindung für das Wave® Music System.

Hinweis: Bevor Sie mit den Einrichten des Systems beginnen, sollten Sie „Wichtige Setup-Optionen“ auf Seite 7 durchlesen.

1. Stellen Sie den SoundTouch™-Sockel auf eine ebene, stabile Fläche.
2. Stellen Sie das Wave® Music System vorsichtig oben auf den SoundTouch™-Sockel.
   - Achten Sie darauf, die hinteren Füße des Wave® Music System in die entsprechenden Aussparungen des SoundTouch™-Sockels einzupassen.
   - Vergewissern Sie sich, dass das Wave® Music System flach aufliegt und die Seitenflächen der beiden Module direkt übereinander ausgerichtet sind.

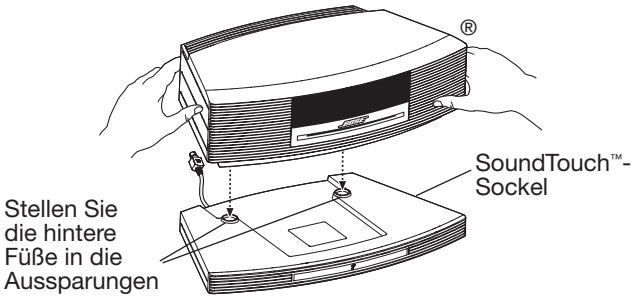

3. Schließen Sie das Kabel des SoundTouch™-Sockels an den Bose Link-Anschluss an.

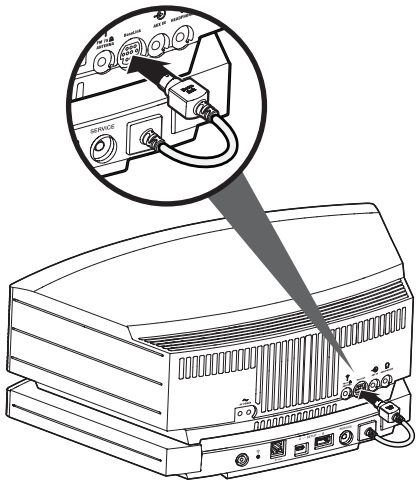

Hinzufügen des Systems zu Ihrem Wi-Fi®-Netzwerk

Bevor Sie SoundTouch™ verwenden können, müssen Sie die SoundTouch™-App auf einem Computer in Ihrem Heimnetzwerk installieren. Danach verwenden Sie die App, um das Wave® SoundTouch™ Music System mit dem Netzwerk zu verbinden. Die App führt Sie durch den Einrichtungsvorgang.

Befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Computer.

Hinweis: Wenn Sie SoundTouch™ bereits für ein anderes System eingerichtet haben, starten Sie einfach die App und klicken Sie auf **EXPLORE > SETTINGS > Systems > ADD SYSTEM**, um ein weiteres System hinzuzufügen.

Installieren der SoundTouch™-App

1. Öffnen Sie auf einem Computer in Ihrem Wi-Fi-Netzwerk einen Browser und gehen Sie zu:

   http://www.Bose.com/soundtouch_app herunter.

   Tipp: Wenn SoundTouch™ Ihre iTunes®- oder Windows Media® Player-Musikbibliothek wiedergeben soll, verwenden Sie den Computer, auf dem Ihre Musikbibliothek gespeichert ist.

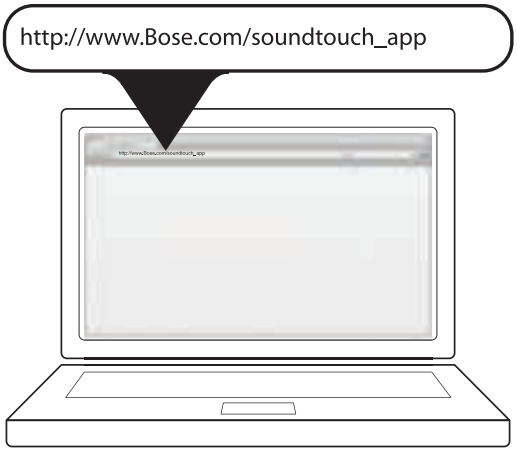

2. Laden Sie die SoundTouch™-App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Computer.

   Sie können jetzt das System mit dem Netzwerk verbinden.

   Hinweis: Schließen Sie erst Kabel an das System an, wenn die App Sie dazu auffordert.

Verbinden des Systems mit Ihrem Wi-Fi®-Heimnetzwerk

1. Achten Sie beim Einrichten Ihres Systems darauf, dass Sie die Schritte in „Aufstellen des Systems auf dem Sockel“ auf Seite 8 befolgen.
2. Starten Sie die App durch Doppelklicken auf das SoundTouch™-Symbol.

   Beim erstmaligen Starten der Anwendung werden Sie durch die Einrichtung des Systems in Ihrem Wi-Fi-Netzwerk geführt.

   Die App weist Sie an, das System zu verbinden.
3. Wenn Sie von der App dazu aufgefordert werden, schließen Sie das System an den Strom an.
   - **A.** Schließen Sie den kleinen Stecker am Netzkabel in den Anschluss **AC Power** an.
   - **B.** Schließen Sie den anderen Stecker an eine stromführende Netzsteckdose an.

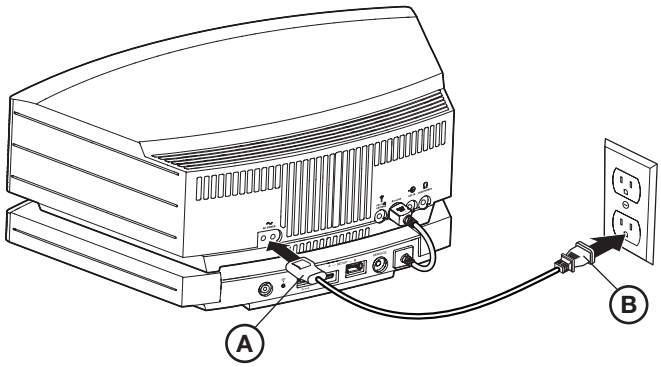

4. Wenn Sie von der App aufgefordert werden, schließen Sie den kleinen Stecker des USB-Kabels an den Anschluss **SETUP A** am SoundTouch™-Sockel an.

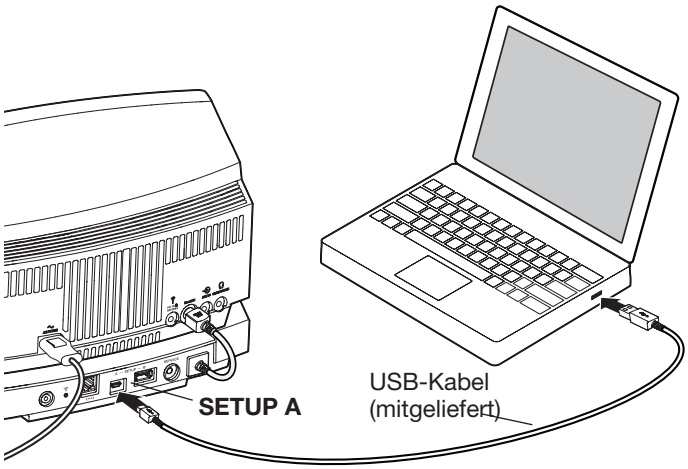

5. Schließen Sie den anderen Stecker des USB-Kabels an einen USB-Anschluss an Ihrem Computer an.
6. Befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Computer, um die Einrichtung abzuschließen. Sie umfasst die Erstellung eines SoundTouch™-Kontos, die Suche Ihrer Musikbibliothek, das Anmelden bei Musikdiensten, die Erkundung von Musik und die Personalisierung Ihrer Presets.

Einstellen der Uhr

Nach Anschließen kann das Wave® SoundTouch™ Music System ganz einfach mit der Fernbedienung bedient werden. Halten Sie die Fernbedienung in Richtung der Vorderseite des Systems und drücken Sie auf die Tasten.

So stellen Sie die Uhr ein:

1. Halten Sie entweder **Time –** oder **Time +** ca. eine Sekunde lang gedrückt.

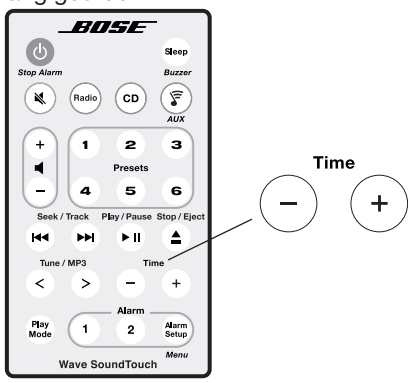

   Zuerst wird **HOLD TO SET** auf dem Display angezeigt. Dies ändert sich schnell zu **– CLOCK SET –**, wenn die Taste gedrückt wird.



2. Lassen Sie die ausgewählte **Time**-Taste los.
3. Drücken Sie **Time –**, um die angezeigte Zeit rückwärts einzustellen, oder drücken Sie **Time +**, um die angezeigte Zeit vorwärts einzustellen, bis sie der aktuellen Zeit entspricht. Sie können sie außerdem zur schnelleren Einstellung gedrückt halten.
4. Warten Sie fünf Sekunden, bis das System den Uhreinstellmodus automatisch beendet.

Hinweis: Wie Sie die Uhranzeige von 12-Stunden (AM/PM) zu 24-Stunden ändern, finden Sie unter „Ändern des Zeitformats“ auf Seite 25.

Hinweis: Wenn das Wave® SoundTouch™ Music System aufgrund eines Stromausfalls oder nach Ziehen des Netzsteckers keinen Strom erhält, bleiben die Einstellungen dauerhaft erhalten. Die Uhrzeit wird jedoch nur vorübergehend in einem Backup-Speicher 48 Stunden lang gespeichert.

Fernbedienung

Das Wave® SoundTouch™ Music System kann mithilfe der Fernbedienung ganz einfach bedient werden. Halten Sie die Fernbedienung in Richtung Display und drücken Sie auf die Tasten. Im Allgemeinen kann die Fernbedienung in einem Abstand bis zu 6 m vom Display verwendet werden.

Hinweis: Beim Gedrückthalten müssen Sie die Taste ca. eine Sekunde lang gedrückt halten.

Hinweis: Wenn Sie Radio, CD oder AUX drücken, wird das Wave® SoundTouch™ Music System automatisch mit der gewählten Quelle eingeschaltet.

Ein-/Ausschalten (*Stop Alarm*)
- Schaltet das Gerät ein bzw. aus (Seite 11).
- Beendet den Alarm der Weckfunktion (Seite 20).

Radio
- Schaltet das Radio ein.
- Wählt UKW oder MW aus (Seite 14).

Mute
- Drücken Sie diese Taste, um den Ton stummzuschalten (Seite 11).
- Drücken Sie erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

Lautstärke

Schaltet die Lautstärke lauter oder leiser (Seite 11).

Seek/Track
- *Drücken:* Sucht den nächsten Radiosender mit einem starken Signal (Seite 14) oder springt zum nächsten Track für die SoundTouch™ oder CD-Quelle (Seite 16).
- *Gedrückt halten:* Bewegt sich schnell vorwärts/rückwärts durch Radiofrequenzen mit einem starken Signal (Seite 14) oder springt schnell durch die nächsten/vorherigen Tracks für die CD-Quelle (Seite 16).

Tune/MP3
- *Drücken:* Springt zur nächsten/vorherigen Radiofrequenz (Seite 14) oder navigiert beim Abspielen von MP3-CDs zwischen den Ordnern (Seite 18).
- *Gedrückt halten:* Bewegt sich schnell vorwärts/rückwärts durch Radiofrequenzen (Seite 14) oder sucht schnell vorwärts/rückwärts durch eine CD (Seite 16).

Play Mode
- Wählt die CD-Wiedergabemodi „Shuffle“ (zufällige Wiedergabe) und „Repeat“ (Wiederholen) aus (Seite 17).
- Schaltet den Modus TALK RADIO für UKW oder MW ein oder aus (Seite 15).
- Ändert die Anzeige der digitalen Radiosenderinformationen (Seite 14).

Alarm 1

Schaltet Alarm 1 ein oder aus (Seite 19).

Alarm 2

Schaltet Alarm 2 ein oder aus (Seite 19).

Sleep (*Buzzer*)
- Nachweckfunktion (Seite 20).
- Stellt das Gerät so ein, dass es sich nach 10 bis 90 Minuten automatisch ausschaltet (Seite 11).
- Wählt den *Buzzer* im Alarm-Setup (Seite 19).

CD

Schaltet den CD-Player ein (Seite 16).

SoundTouch™ (*AUX*)
- Drücken Sie diese Taste, um entweder SoundTouch™ (Seite 13) oder Ton von einer externen Quelle auszuwählen, die an AUX IN angeschlossen ist (Seite 22).

Presets
- *Drücken:* Ruft einen gespeicherten Radiosender (Seite 14) oder einen SoundTouch™-Preset (Seite 13) erneut auf.
- *Gedrückt halten:* Speichert einen Radiosender (Seite 14) oder ein SoundTouch™-Preset (Seite 13).

Stop/Eject
- *Einmal drücken:* Stoppt eine CD (Seite 16).
- *Erneut drücken:* Wirft eine CD aus (Seite 16).

Play/Pause
- Gibt eine CD wieder/hält die Wiedergabe an (Seite 16).
- Gibt eine SoundTouch™-Auswahl wieder/hält die Wiedergabe an/stoppt die Wiedergabe (Seite 13).

Time
- Stellt die Uhrzeit ein (Seite 9).
- Stellt beim Einstellen von Alarmen die Alarmzeit ein (Seite 19).

Alarm-Setup (*Menu*)
- *Einmal drücken:* Ruft die Einrichtung von Alarmen auf (Seite 19).
- *Gedrückt halten:* Ruft das Setup-Menü des Systems auf (Seite 24).

Touchpad

Das Wave® SoundTouch™ Music System hat eine berührungsempfindliche Steuerung im oberen, vorderen mittleren Bereich der Oberseite.

Durch kurzes Legen Ihrer Hand auf das Touchpad können Sie das Wave® SoundTouch™ Music System ein- oder ausschalten (Seite 11), die Nachweckfunktion aktivieren und sie für den nächsten Tag zurücksetzen (Seite 20).

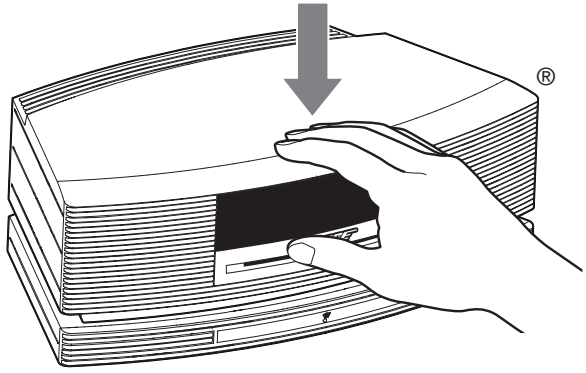

Lesen des Displays

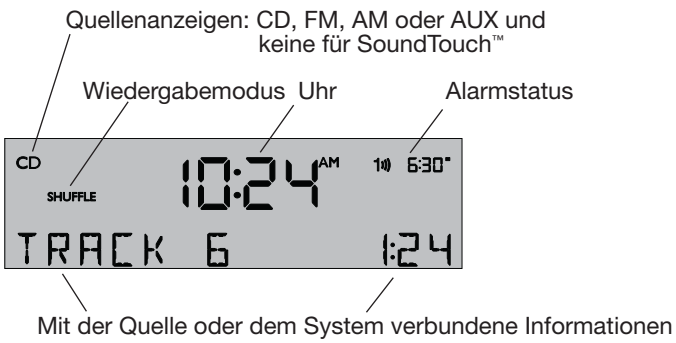

Ein- und Ausschalten des Systems

So schalten Sie das System ein oder aus (Standby):

- Drücken Sie ⏻ auf der Fernbedienung

  oder

- berühren Sie das Touchpad.



Die letzte von Ihnen angehörte Quelle ist aktiv.

Alternativ:

Drücken Sie die Quelltaste, um diese Quelle zu aktivieren. Radio CD AUX

Hinweis: Wenn Sie ***AUX*** auswählen, wird kein Gerät eingeschaltet, das an AUX IN (zum Beispiel Ihr Fernseher) angeschlossen ist. Achten Sie darauf, das Gerät zuerst einschalten.

Hinweis: Wenn 24 Stunden lang keine Tasten gedrückt werden, wechselt das System automatisch in den Standby-Modus (aus). Wenn der 20-Minuten-Standby-Timer (Seite 26) aktiviert ist, wechselt das System automatisch in den Standby-Modus, wenn 20 Minuten lang kein Ton abgespielt und keine Tasten gedrückt werden.

Wenn das System beim Wechseln in den Standby-Modus mit dem Netzwerk verbunden ist, wird die Verbindung während des Standby-Modus aufrechterhalten.

Einstellen der Lautstärke

\+ 🔈 –

Halten Sie die Taste 🔈+ oder 🔈– gedrückt, um die Lautstärke einzustellen.

VOLUME - 0 (leise) bis **99** (laut) wird auf dem Display angezeigt, um die Lautstärke anzugeben.

🔇

Drücken Sie diese Taste zum Stummschalten des Systems.

Drücken Sie diese Taste erneut oder drücken Sie 🔈+, um die Stummschaltung aufzuheben.

Während die Stummschaltung aktiv ist, können Sie 🔈– drücken, um die Lautstärke zu verringern, bevor Sie die Stummschaltung aufheben. Dies gilt nicht, wenn Sie einen AirPlay-Audiostream anhören. Wenn Sie 🔈– drücken, während Sie AirPlay anhören, wird die Stummschaltung des Systems aufgehoben und anschließend die Lautstärke verringert.

Hinweis: Wenn das Wave® SoundTouch™ Music System ausgeschaltet ist, kann die Lautstärke nur zwischen 10 und 75 eingestellt werden.

Einstellen der Einschlafautomatik

Sleep

Drücken Sie **Sleep**, um das Wave® SoundTouch™ Music System so einzustellen, dass es sich nach einem ausgewählten Zeitraum automatisch ausschaltet.

- Nach Drücken von **Sleep, wird SLEEP - 30 MIN** (oder Ihre letzte Einstellung) auf dem Display angezeigt und die Einschlafautomatik beginnt mit dem Herunterzählen. Wenn das System ausgeschaltet ist, drücken Sie **Sleep**, um es einzuschalten und die Einschlafzeit sofort einzustellen. Es wird mit der Wiedergabe der letzten Quelle begonnen, während die Einschlafautomatik herunterzählt.
- Während die **SLEEP**-Einstellung angezeigt wird, drücken Sie **Sleep** erneut, um die Einschlafautomatik auf 10 bis 90 Minuten (in 10-Minuten-Schritten) oder auf AUS einzustellen.

Hinweis: Sollten mehr als 10 Sekunden zwischen zwei Tastendruckvorgängen verstreichen, beendet das Wave® SoundTouch™ Music System den Einstellmodus für die Einschlafautomatik automatisch.

- Drücken Sie zum Anzeigen der restlichen Einschlafzeit **Sleep**.
- Drücken Sie zum Abbrechen der Einschlafautomatik **On/Of.**

Verwenden der SoundTouch™-App

Die SoundTouch™-App ist eine Softwareanwendung, mit der Sie SoundTouch™ von Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet aus steuern können. Mithilfe der App fungiert Ihr intelligentes Gerät als umfangreiche Fernbedienung für die SoundTouch™-Quelle.

Mit der App können Sie Ihre SoundTouch™-Einstellungen verwalten, lokale und globale Internet-Radiosender erkunden, Presets einstellen und ändern, Musik auf das System streamen, anzeigen, was gerade wiedergegeben wird, und vieles mehr.

Sobald Sie das System mithilfe der SoundTouch™-App in Ihrem Netzwerk eingerichtet haben, können Sie Streaming-Musik nutzen und Ihre Presets personalisieren.

Hilfe erhalten

Wenn Sie weitere Informationen zur Verwendung des Systems benötigen, verwenden Sie Hilfetipps oder die Online-Hilfe.

Hilfetipps

Nach Abschluss der Einrichtung erscheinen Hilfetipps zur Aufgabe, die Sie ausführen möchten, auf dem Bildschirm. Diese Tipps zeigen Ihnen, wie Sie das System verwenden, einschließlich der Personalisierung Ihrer Presets.

So aktivieren Sie die Tipps

Wenn Sie die Tipps deaktiviert haben, befolgen Sie diese Anweisungen, um die Tipps wieder zu aktivieren.

1. Starten Sie die SoundTouch™-App und klicken Sie auf **EXPLORE** > **EINSTELLUNGEN** > **Hilfetipps**.
2. Schieben Sie den TIPPS ANZEIGEN-Regler auf ON.

Online-Hilfe

Informationen über die Verwendung von SoundTouch™:

1. Klicken Sie auf **EXPLORE > HELP** in der App.
2. Durchsuchen Sie die Hilfethemen.

Herunterladen der App auf Ihr mobiles Gerät

Bose bietet eine kostenlose mobile Version der SoundTouch™-App, damit Sie das System von Ihrem Smartphone oder Tablet aus steuern können.

So installieren Sie die App für Ihr Smartphone oder Tablet:

- Für iOS-Benutzer: Laden Sie die SoundTouch™-App vom App Store herunter.
- Für Android™-Benutzer: Laden Sie die SoundTouch™-App vom Google Play™ Store herunter.

Steuern des Systems von einem anderen Computer aus

Sobald Sie das SoundTouch™-System in Ihrem Wi-Fi®-Netzwerk eingerichtet haben, können Sie das System von jedem Computer im selben Netzwerk aus steuern.

1. Öffnen Sie auf dem Computer, auf dem Sie das System steuern möchten, einen Browser und gehen Sie zu:

   http://www.Bose.com/soundtouch_app herunter.
2. Laden Sie die SoundTouch™-App herunter, installieren und starten Sie sie.

   Der Anmeldebildschirm wird angezeigt.

   Sie können sich jetzt an Ihrem SoundTouch™-Konto anmelden.

Funktionsweise von Presets

Sie können sechs Presets für Ihre bevorzugten Streaming-Musikdienste, Wiedergabelisten, Künstler, Alben oder Songs aus Ihrer Musikbibliothek festlegen. Sie können jederzeit auf Ihre Musik zugreifen, indem Sie eine Taste auf der Fernbedienung des Wave® SoundTouch™-Systems drücken.

Tipp: Sie können auf Ihre Presets mithilfe der SoundTouch™-App auf Ihrem Computer, Smartphone oder Tablet zugreifen (siehe Seite 12.

Das müssen Sie wissen

- Sie können Presets in der App und auf der Fernbedienung des Wave® SoundTouch™-Systems einstellen.
- Wenn die Preset-Quelle Ihre iTunes- oder Ihre Windows Media Player-Musikbibliothek ist, vergewissern Sie sich, dass der Computer, auf dem Sie Ihre Musikbibliothek speichern, eingeschaltet und mit demselben Netzwerk wie das Wave® SoundTouch™-System verbunden ist.
- Sie können keine Presets von einem AirPlay-Stream oder Audiogerät einstellen, das an AUX angeschlossen ist.

Wiedergeben eines Preset

Sobald Sie Ihre Presets mithilfe der App personalisiert haben, drücken Sie

auf der Fernbedienung.

SOUNDTOUCH wird angezeigt, bis Inhalte verfügbar sind, die über den SoundTouch™-Sockel gestreamt werden.

Hinweis: Wenn Sie das System zum ersten Mal einschalten und SoundTouch™ auswählen, sind mehrere Sekunden lang keine Inhalte verfügbar. Später geht dies viel schneller.

Wenn Inhalte verfügbar sind, gibt das System den zuletzt ausgewählten SoundTouch™-Titel wieder, außer Sie drücken eine **Preset**-Taste auf der Fernbedienung.



Um in Tracks vorwärts oder rückwärts zu springen, drücken Sie **Seek/Track** vorwärts ▶▶| oder rückwärts |◀◀ (oder halten Sie es gedrückt).

Hinweis: Einige Internet-Musikdienste unterstützen keine Sprungbefehle.

Einstellen eines Preset

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie ein Preset auf der Fernbedienung eingestellt oder geändert wird.

Hinweis: Informationen zur Verwendung der SoundTouch™-App zum Einstellen und Ändern von Presets finden Sie ihm Hilfesystem in der App.

Preset einstellen

1. Streamen Sie mithilfe der App Musik zum System.
2. Halten Sie, während die Musik wiedergegeben wird, ein Preset auf der Fernbedienung gedrückt (ca. 2 Sekunden lang). Das System gibt einen Ton ab, wenn das Preset eingestellt ist.



Preset ändern

Befolgen Sie die Anweisungen unter „Preset einstellen“.

Wiedergeben eines AirPlay-Streams von einem kompatiblen Gerät

Wenn das Wave® SoundTouch™ Music System mit Ihrem Wi-Fi®-Netzwerk verbunden ist, können Sie Ton von einem AirPlay-Gerät streamen, das sich im selben Wi-Fi-Netzwerk befindet.

1. Starten Sie eine Musik-App auf Ihrem AirPlay-Gerät.
2. Tippen oder klicken Sie auf dem Gerät auf und wählen Sie den Namen des SoundTouch™-Systems, der während der Einrichtung zugewiesen wurde.

Tipp: Stellen Sie die Lautstärke am Gerät auf 75 Prozent des Höchstwerts ein, um optimale Lautstärkeregelung vom System sicherzustellen.

3. Beginnen Sie mit der Wiedergabe von Musik von der Musik-App.

   AIRPLAY wird auf dem Display angezeigt, gefolgt von Informationen zum wiedergegebenen Inhalt.

Radiohören

Auswahl des Radiobands

Drücken Sie **Radio**, um das Radio mit dem zuletzt ausgewählten Sender einzuschalten. Drücken Sie **Radio** nach Bedarf, um UKW oder MW auszuwählen.

Anzeigen von Senderinformationen

Wenn Sie UKW-Radio auswählen, werden Radio Data System (RDS)-Informationen für den aktuellen Sender angezeigt. Dies wird durch die RADIOTEXT-Einstellung im Setup-Menü gesteuert. Um RDS zu deaktivieren und nur die Senderfrequenz anzuzeigen, ändern Sie die RADIOTEXT-Einstellung zu AUS. Siehe „Ein- und Ausschalten von RDS“ auf Seite 25.

RDS-Informationen angezeigt (RADIOTEXT - EIN):

Keine RDS-Informationen angezeigt (RADIOTEXT - AUS):

Einstellen eines UKW-/MW-Senders

Wenn Sie **Radio, Seek/Track** oder **Tune/MP3** drücken, um einen Radiosender einzustellen, wird die Frequenz während des Einstellens in der Mitte des Displays angezeigt.

- Drücken Sie **Seek/Track ⏮**, um einen Sender mit niedrigerer Frequenz mit einem starken Signal zu finden.
- Drücken Sie **Seek/Track ⏭**, um einen Sender mit höherer Frequenz mit einem starken Signal zu finden.



- Drücken Sie **Tune/MP3 <**, um manuell eine niedrigere Frequenz einzustellen.
- Drücken Sie **Tune/MP3 >**, um manuell eine höhere Frequenz einzustellen.
- Halten Sie **Tune/MP3 <** gedrückt, um die Frequenz schnell zu verringern.
- Halten Sie **Tune/MP3 >** gedrückt, um die Frequenz schnell zu erhöhen.

Hinweis: Falls der MW-Empfang schwach ist, drehen Sie das Wave® SoundTouch™ Music System im Uhrzeigersinn oder entgegen dem Uhrzeigersinn, um den MW-Empfang zu verbessern. Falls der UKW-Empfang schwach ist, stellen Sie sicher, dass das Netzkabel so gerade wie möglich ist. Um den UKW-Empfang zu verbessern, können Sie ein externe UKW-Antenne installieren. Siehe „Verwenden einer externen Antenne“ auf Seite 23.

Speichern von UKW-/MW-Radiosendern

Sie können bis zu sechs UKW-Sender und bis zu sechs MW-Sender für das schnelle Wiederaufrufen mit den **Presets**-Tasten speichern.



1. Stellen Sie den Sender ein, den Sie als Preset speichern möchten.
2. Halten Sie eine Preset-Taste gedrückt, bis Sie ein Signal (zweifacher Piepton) hören und die Preset-Nummer sowie sowie die Senderfrequenz auf dem Display angezeigt werden.
3. Drücken Sie eine Preset-Taste, um schnell einen zuvor gespeicherten UKW- oder AM-Sender einzustellen.

Hinweis: Wenn Sie einen Sender als Preset speichern, wird der zuvor unter dieser Preset-Nummer gespeicherte Sender ersetzt.

Modus TALK RADIO

Die Klangqualität von Radioprogrammen, in denen viel gesprochen wird, kann durch das verwendete Mikrofon oder die Verstärkung niedriger Frequenzen durch einige Radiosender stark beeinflusst werden. Diese Maßnahmen dienen dazu, die Audioqualität von Gesprochenem auf herkömmlichen Radios zu verbessern. Bei hochwertigen Audioprodukten kann dies jedoch dazu führen, dass der Klang unnatürlich wirkt oder zu basslastig ist. Wenn Sie den Modus TALK RADIO auswählen, kann das Wave® SoundTouch™ Music System die künstlich verstärkten Bassfrequenzen automatisch ausgleichen.

Play Mode

Drücken Sie während der Radiowiedergabe **Play Mode** zwei Mal, um den TALK RADIO-Modus ein (**TALK RADIO– ON**) oder aus (**TALK RADIO– OFF**) zu schalten.

Hinweis: Die TALK RADIO-Einstellung wird automatisch abgebrochen, wenn Sie einen anderen Sender einstellen, zu einer anderen Quelle wechseln oder das Wave® SoundTouch™ Music System ausschalten.

Verbessern des UKW-Empfangs

Wickeln Sie das Netzkabel ab, um optimalen UKW-Radioempfang sicherzustellen. Das Netzkabel wird als Antenne verwendet.

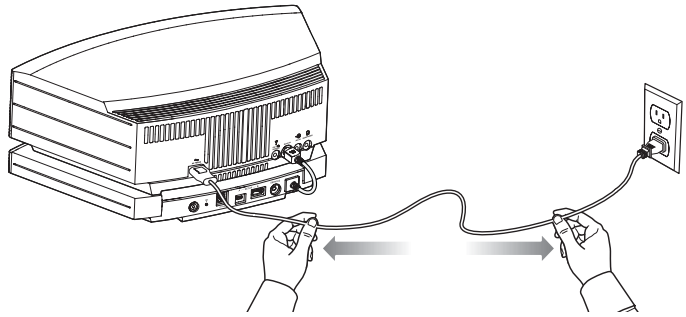

Anhören von DIGITAL RADIO

Das Wave® SoundTouch™ Music System kann Band III-Digitalradiosender (nur Formate DAB, DAB+ und DMB) empfangen, eine Technologie, die eine reiner Wiedergabe von Radioton unterstützt und bestimmte Tonstörungen verringert, die manchmal bei analogen Radiosendern zu hören sind.

Neben Musik und Sprache enthalten digitale Audioübertragungen auch Programminformationen. Dies könnte eine Zusammenfassung einer Wiedergabe, der Name des zurzeit abgespielten Tracks, E-Mail-Adressen, aktuelle Sportergebnisse oder Details zu Gewinnspielen sein.

Wenn DIGITAL RADIO ausgewählt ist, werden Informationen über den aktuellen Sender ähnlich dem folgenden Beispiel angezeigt:

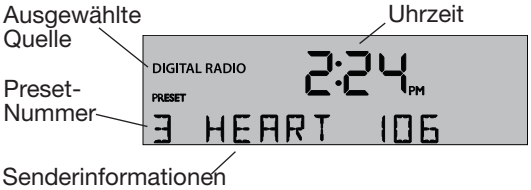

Siehe „Anzeigen von Senderinformationen“ auf Seite 16.

Hinweis: Wenn Sie DIGITAL RADIO zum ersten Mal auswählen, wird „PLEASE WAIT SCANNING“ kurz angezeigt, während das System nach verfügbaren digitalen Radiosendern sucht.

Hinweis: Wenn Sie einen oder mehrere digitale Radiosender in Ihrem Gebiet nicht empfangen können, müssen Sie die mit Ihrem System mitgelieferte externe Antenne installieren. Siehe „Installieren einer externen DIGITAL RADIO-Antenne“ auf Seite 23.

Einstellen eines digitalen Radiosenders

Das digitale Radio stellt die Sender alphabetisch nach Sendername ein. Primäre Sendernamen werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt, wobei sekundäre Sendernamen nach dem Namen des primären Senders erscheinen.

Seek / Track

- Drücken Sie **Seek/Track ⏭**, um zum nächsten Sender zu gehen.
- Drücken Sie **Seek/Track ⏮**, um zum vorherigen Sender zu gehen.

Suchen nach verfügbaren Sendern

Das digitale Radio verfügt über eine „Suchfunktion“, das heißt, Sie können die Namen der verfügbare Sender durchsuchen, während Sie weiterhin den aktuellen Sender anhören.

Seek / Track

Halten Sie **Seek/Track ⏭** oder **⏮** gedrückt, um die digitalen Sender vorwärts oder rückwärts zu durchsuchen.

Sie hören während der Einstellung weiterhin den aktuellen digitalen Radiosender. Wenn Sie die Taste **Seek/Track** mehr als eine Sekunde lang loslassen, geht das Radio zum angezeigten Sender.

Tune / MP3

Um zum vorher eingestellten Sender zurückzukehren, drücken Sie entweder **Tune/MP3 <** oder **Tune/MP3 >**.

Speichern digitaler Radiosender

Sie können bis zu sechs digitale Radiosender zum schnellen Aufrufen über die **Presets**-Tasten speichern.



1. Stellen Sie den Sender ein, den Sie als Preset speichern möchten.
2. Halten Sie eine der sechs **Presets**-Tasten gedrückt, bis Sie ein Signal (zweifacher Piepton) hören und die Preset-Nummer sowie die Senderinformationen auf dem Display angezeigt werden.
3. Drücken Sie eine der**Presets**-Tasten, um schnell einen vorher gespeicherten digitalen Radiosender einzustellen.

Primäre Sender und sekundäre Dienste

Primäre digitale Radiosender und sekundäre Dienste werden auf dieselbe Weise eingestellt. Der Unterschied zwischen beiden besteht darin, wie sie gesendet werden.

Primäre digitale Radiosender sind UKW-Sendern dahingehend ähnlich, dass sie im Allgemeinen dieselbe Anzahl Stunden wie UKW senden. Falls ein digitaler Radiosender die Ausstrahlung beendet, während Sie ihn hören, oder falls die Signalstärke auf null sinkt, wird **UNAVAILABLE** angezeigt.

Sekundäre Dienste sind digitale Sender, die mit einem primären digitalen Radiosender verbunden sind. Ein sekundärer·Dienst kann nur manchmal senden und er kann anderes Programmmaterial als der primäre digitale Radiosender senden.

Falls ein sekundärer Dienst die Ausstrahlung beendet, während Sie ihn hören, oder falls die Signalstärke auf null sinkt, wird **OFF AIR** zwei Sekunden lang angezeigt. Anschließend schaltet das digitale Radio zum verbundenen primären digitalen Radiosender um.

Wenn ein primärer Radiosender oder ein sekundärer Dienst mit einem schwachen Signal eingestellt ist, wechselt die Anzeige zwischen **LOW SIGNAL** und dem Sendernamen. Informationen zur Installation einer externen Antenne finden Sie auf Seite 23.

Erneutes Suchen nach digitalen Radiosendern

Sie können jederzeit erneut nach verfügbaren digitalen Radiosendern suchen, wenn DIGITAL RADIO ausgewählt ist. Dies ist nützlich, wenn Sie den Standort des Wave® SoundTouch™ Music System ändern oder eine externe Antenne anschließen.

1. Halten Sie (🔇) gedrückt, bis **AUTOSCAN** gefolgt von **PRESS PRESET 3 TO CONFIRM** angezeigt wird.
2. Drücken Sie Presets (3).

   Die Meldung **PLEASE WAIT SCANNING** wird angezeigt, bis die Suche beendet ist.

   Wenn das Suchen beendet ist, wird der erste primäre Sender wiedergegeben.

Anzeigen von Senderinformationen

Es gibt drei Möglichkeiten, Informationen über den zurzeit wiedergegebenen digitalen Sender anzuzeigen.

Sendername (Voreinstellung):

Aktueller Programminhalt:

Programmtyp:

Um die Art und Weise, wie Senderinformationen angezeigt werden, zu ändern, drücken Sie **Play Mode**, bis die gewünschte Art der Informationen angezeigt wird.

Anzeigen der Sendersignalstärke

Für den aktuellen Sender wird die Signalstärke als nummerischer Prozentsatz der vollen Signalstärke sowie ihre Einstufung angezeigt.

Um die Signalstärke des aktuellen Senders anzuzeigen, halten Sie „Play Mode“ gedrückt.

Die Signalstärkebereiche sind:

Prozentsatz	Einstufung
0 - 19	Niedrig
20 - 39	Schlecht
40 - 79	Mittel
80 - 89	Gut
90 - 100	Sehr gut

Hinweis: Falls der Sender **UNAVAILABLE** oder **OFF AIR** ist, sind keine Informationen zur Signalstärke verfügbar.

Abspielen von CDs

Abspielen von Audio-CDs

Schieben Sie die CD mit der beschrifteten Seite nach oben in das CD-Fach unter dem Display. Der Disc-Player zieht die CD automatisch ein und beginnt mit der Wiedergabe.

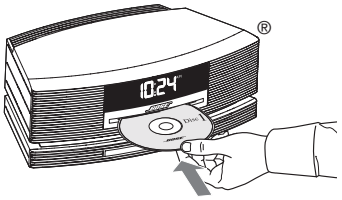

Drücken Sie (CD), falls die CD-Quelle nicht ausgewählt ist.

Wenn eine Audio-CD abgespielt wird, werden Informationen zur CD-Quelle angezeigt.

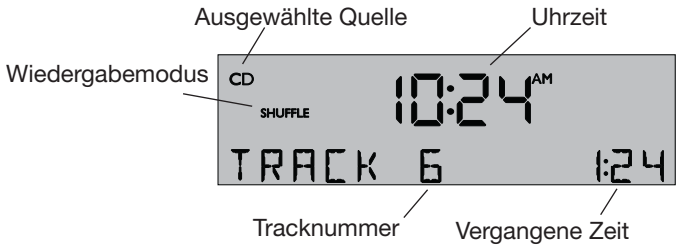

Play / Pause

- Drücken Sie **Play/Pause**, um die Wiedergabe einer CD zu unterbrechen. Die verstrichene Zeit blinkt während der Pause. Durch erneutes Drücken von **Play/Pause** wird die Wiedergabe fortgesetzt.

Seek / Track

- Drücken Sie **Seek/Track ⏮**, um zum Beginn des aktuellen Tracks zu springen. Drücken Sie **Seek/Track ⏮** erneut, um zum Beginn des vorherigen Tracks zu springen.
- Drücken Sie **Seek/Track ⏭**, um zum nächsten Track zu springen.

Tune / MP3

- Halten Sie **Tune/MP3 <** gedrückt, um in einem Track schnell rückwärts zu suchen.
- Drücken Sie **Tune/MP3 >**, um in einem Track schnell vorwärts zu suchen.

Stop / Eject

- Drücken Sie **Stop/Eject**, um die Wiedergabe einer CD zu beenden. Drücken Sie **Stop/Eject** erneut, um eine CD auszuwerfen.
- Halten Sie während der Wiedergabe einer CD **Stop/Eject** gedrückt, um eine CD zu stoppen und auszuwerfen.

Hinweis: Die Wiedergabe einer gestoppten CD wird immer an der Stelle fortgesetzt, an der sie gestoppt wurde.

Hinweis: Wenn Sie eine CD stoppen, sie aber nicht innerhalb von 10 Sekunden aus dem CD-Player nehmen, zieht der CD-Player die CD wieder ein und lädt sie erneut.

ACHTUNG: Legen Sie KEINE Mini-CDs oder CDs, die nicht rund sind, in den CD-Player ein. Diese CDs werden möglicherweise nicht korrekt abgespielt und können unter Umständen nicht ausgeworfen werden.

Wiedergabemodi für CDs

Play Mode

Während eine CD abgespielt wird, können Sie den Wiedergabemodus ändern. Drücken Sie wiederholt **Play Mode**, bis der gewünschte Wiedergabemodus angezeigt wird:

- NORMAL PLAY – Spielt Tracks ein Mal nacheinander ab.
- SHUFFLE DISC – Spielt alle Tracks ein Mal in zufälliger Reihenfolge ab.
- SHUFFLE RPT CD – Wiederholt alle Tracks in zufälliger Reihenfolge, wobei die Reihenfolge bei jeder Wiederholung geändert wird.
- REPEAT DISC – Wiederholt die Disc von Anfang an, nachdem der letzte Track abgespielt wurde.
- REPEAT TRACK – Wiederholt den ausgewählten Track immer wieder.

Hinweis: Der Wiedergabemodus kehrt zu NORMAL PLAY zurück, wenn eine neue CD eingelegt wird.

Abspielen von MP3-CDs

Das Wave® SoundTouch™ Music System kann MP3-Dateien von einer CD-R oder CD-RW abspielen. Mit den Fernbedienungstasten **Tune/MP3** und **Seek/Track** können Sie ganz einfach durch Ihre Musikdateien navigieren.

Hinweis: MP3 ist eine Technologie zum Komprimieren von Musik, wobei die Dateigröße eines Titels verringert wird, ohne dass dies einen merklichen Nachteil für die Klangqualität hat. Durch Komprimierungsalgorithmen können Sie ein Vielfaches der Songs, die Sie auf einer herkömmlichen Audio-CD finden, im MP3-Format speichern. Eine MP3-CD kann so viel Musik wie zehn herkömmliche Audio-CDs auf nur einer Disc enthalten. Bevor die Tracks auf einer Disc gespeichert werden, können sie auf einem PC in einer Ordnerstruktur angeordnet werden.

Musikdateien auf einer MP3-CD werden gemäß der Ordnerstruktur auf der Disc abgespielt.

Beispiel:

Ordner auf CD:

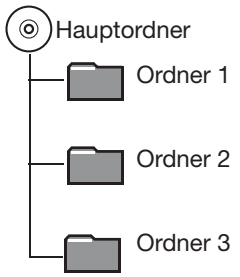

Wiedergabereihenfolge:

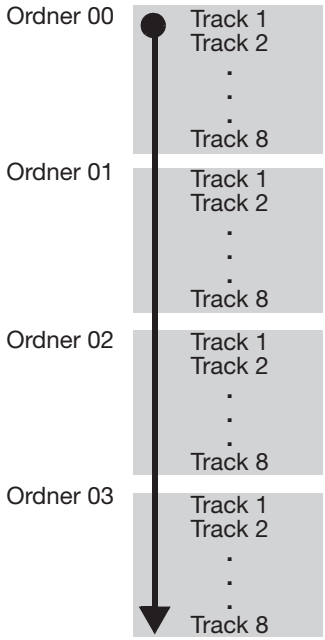

Um eine MP3-CD abzuspielen, anzuhalten, zu stoppen oder auszuwerfen, verwenden Sie dieselben Fernbedienungstasten wie für eine Audio-CD. Siehe „Abspielen von Audio-CDs“ auf Seite 16.

Das Wave® SoundTouch™ Music System zeigt den Namen des Künstlers und Informationen über den Songtitel an, wenn diese auf Musikdatei-CDs verfügbar sind.

Hinweis: Die Audioqualität einer MP3-CD ist von verschiedenen Faktoren abhängig, zum Beispiel von der kodierten Bitrate, der Abtastrate und dem Typ des verwendeten Encoders. Das Wave® SoundTouch™ Music System unterstützt MP3-CDs, die mit einer Bitrate von 64 kbps oder höher kodiert wurden, und Abtastraten von 32 kHz oder höher. Es wird empfohlen, eine Bitrate von mindestens 128 kbps und eine Abtastrate von mindestens 44,1 kHz zu verwenden.

Hinweis: Die Wiedergabequalität aufgenommener CD-R und CD-RW hängt vom CD-Aufnahmeverfahren und der Software ab, die für die Aufnahme der Disc verwendet wurden. Eine falsch aufgenommene Audio-CD kann dazu führen, dass das System sich unerwartet verhält.

Wiedergeben anderer Quellen

Navigation durch Musikdateien

- Drücken Sie **Tune/MP3 <**, um zum vorherigen Ordner zu springen. Drücken Sie **Tune/MP3 >**, um zum nächsten Ordner zu springen.
- Drücken Sie **Seek/Track⏮**, um zum Beginn des aktuellen Tracks zu springen. Drücken Sie **Seek/Track⏮** erneut, um zum Beginn des vorherigen Tracks zu springen.
- Drücken Sie **Seek/Track ⏭**, um zum nächsten Track zu springen.

Beim Navigieren auf einer MP3-CD werden die Ordnernummer und die Tracknummer angezeigt:

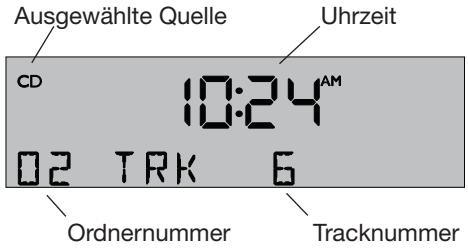

Hinweis: Der Hauptordner wird als Ordnernummer 00 angezeigt.

Sobald die Wiedergabe des Tracks beginnt, werden wieder der Name des Künstlers, der Songtitel und die verstrichene Zeit angezeigt:

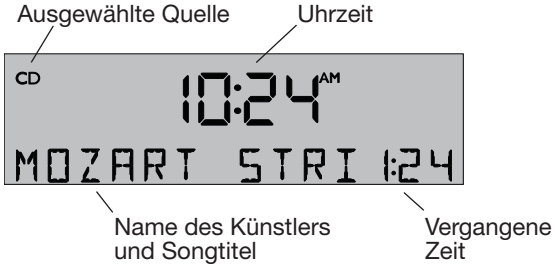

Wiedergabemodi für Musikdatei-CDs

Während eine Musikdatei-CD abgespielt wird, können Sie den Wiedergabemodus ändern. Drücken Sie wiederholt **Play Mode**, bis der gewünschte Wiedergabemodus angezeigt wird:

- NORMAL PLAY – Spielt Tracks ein Mal nacheinander ab.
- SHUFFLE DISC – Spielt alle Tracks ein Mal in zufälliger Reihenfolge ab.
- SHUFFLE FLDR – Spielt alle Tracks im ausgewählten Ordner in zufälliger Reihenfolge ab (nur MP3).
- SHUF RPT FDR – Wiederholt alle Tracks in einem Ordner in zufälliger Reihenfolge, wobei die Reihenfolge bei jeder Wiederholung geändert wird (nur MP3).
- SHUFF RPT – Wiederholt alle Tracks auf allen Discs in zufälliger Reihenfolge, wobei die Reihenfolge bei jeder Wiederholung geändert wird (MP3).
- REPEAT DISC – Wiederholt alle Tracks auf einer Disc nacheinander.
- REPEAT FOLDR – Wiederholt alle Tracks in einem Ordner nacheinander (nur MP3).
- REPEAT TRACK – Wiederholt den ausgewählten Track immer wieder.

Hinweis: Der Wiedergabemodus kehrt zu NORMAL PLAY zurück, wenn eine neue CD eingelegt wird.

Alarmtasten und -anzeigen

Das Wave® SoundTouch™ Music System hat zwei unabhängige Alarme, **Alarm 1** und **Alarm 2.**

Jeder Alarm kann für Folgendes eingestellt werden:

- Time
- Weckton: Summer, Radio oder CD
- Volume

Verwenden der Alarmtasten

Mithilfe der Alarm-Tasten unten auf der Fernbedienung können Sie die einzelnen Alarme einstellen und bedienen:

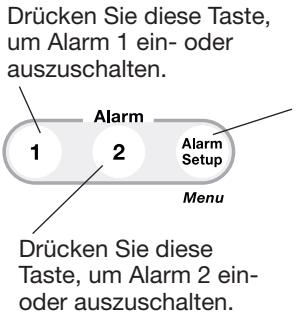

1. Drücken Sie diese Taste, um den Alarmeinstellmodus zu aktivieren und die Alarm 1-Einstellungen anzuzeigen.
2. Drücken Sie erneut, um die Alarm 2-Einstellungen anzuzeigen.
3. Drücken Sie erneut, um den Alarmeinstellmodus zu beenden.

Alarmstatusanzeigen

Oben rechts auf dem Display sehen Sie die Alarmstatusanzeigen, wenn der Alarm eingestellt ist:

Beispiel mit eingestelltem Alarm 1 und 2:

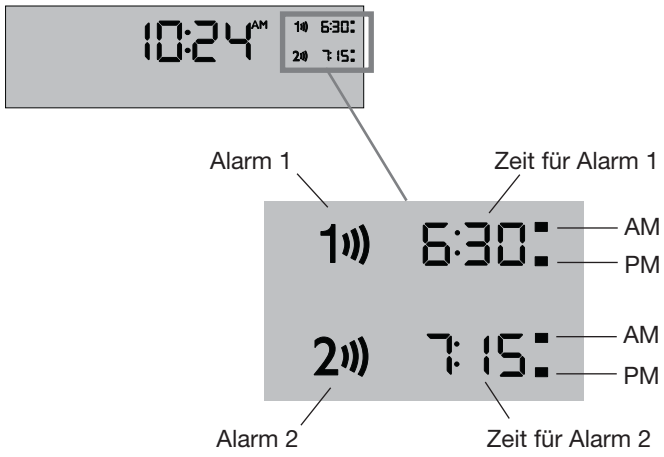

Einstellen von Alarmen

Sie können die Einstellungen für die einzelnen Alarme auswählen, indem Sie den Alarmeinstellmodus aktivieren und die Einstellungen für den Alarm anzeigen, den Sie ändern möchten.

So stellen Sie Alarm 1 oder 2 ein:

1. (Alarm Setup) Drücken Sie **Alarm Setup**, um den Modus für das Einrichten eines Alarms zu aktivieren.

Die Alarmnummer und die Zeit beginnen zu blinken (**A**).

Kurz danach werden die aktuellen Einstellungen für Alarm 1 angezeigt (**B**).

A

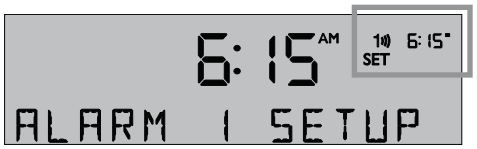

B

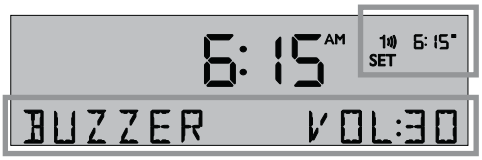

2. (Time −) (Time +) Stellen Sie die Alarmzeit mithilfe der **Time**-Tasten ein.

3. Wählen Sie Ihre Weckquelle:

(Sleep)

- BUZZER *Buzzer* ist die werkseitig voreingestellte Alarmeinstellung.
- Drücken Sie (Radio), um einen Radiosender auszuwählen.
- Drücken Sie (CD), um eine Track auszuwählen.

Hinweis: Sie können AUX oder SoundTouch™ nicht als Weckquelle auswählen.

4. (+ ◀ −) Drücken Sie**Volume** nach oben oder nach unten, um die Lautstärke der ausgewählten Weckquelle auszuwählen.

5. Drücken Sie (Alarm Setup), um den Einstellmodus für Alarm 2 aufzurufen.
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, um Alarm 2 einzustellen.

6. Drücken Sie (Alarm Setup) erneut, um den Alarmeinstellmodus zu beenden.

Der von Ihnen eingestellte Alarm ist eingeschaltet und die Alarmzeit wird auf dem Display angezeigt:

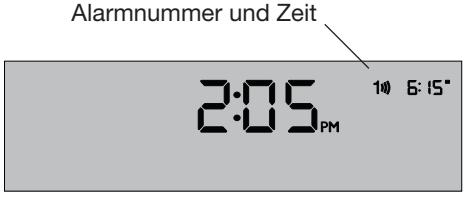

Verwenden von Alarmen

Ein- und Ausschalten eines Alarms

Drücken Sie (1) oder (2), um den ausgewählten Alarm ein- oder auszuschalten.

Wenn der Alarm eingeschaltet ist, werden die Alarmnummer und die Zeit oben rechts auf dem Display angezeigt.

Alarmnummer und Zeit

Nachweckfunktion

So aktivieren Sie die Nachweckfunktion:

Berühren Sie das Touchpad

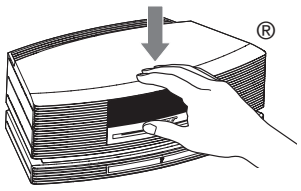

oder drücken Sie (Sleep).

SNOOZE wird für die Dauer der ausgewählten Nachweckzeit angezeigt und anschließend ertönt der Alarm erneut.

Die Nachweckzeit wird im Werk auf 10 Minuten eingestellt. Wie Sie die Nachweckzeit auf 20, 30, 40, 50 oder 60 Minuten einstellen, finden Sie unter „Einstellen der Nachweckzeit“ auf Seite 25.

So setzen Sie die Nachweckfunktion für den nächsten Tag zurück:

Legen Sie nach Einstellung der Nachweckfunktion Ihre Hand erneut auf das Touchpad und lassen Sie sie mindestens 2 Sekunden lang dort liegen, oder drücken Sie ***Stop Alarm***.

Stoppen der Weckfunktion eines Alarms

Drücken Sie ***Stop Alarm*** , um die Weckfunktion eines Alarms zu stoppen.

Dadurch wird auch der Alarm für den nächsten Tag zurückgesetzt.

Systemanschlüsse

An der Anschlussleiste des Wave® SoundTouch™ Music System gibt es Anschlüsse für externe Geräte.

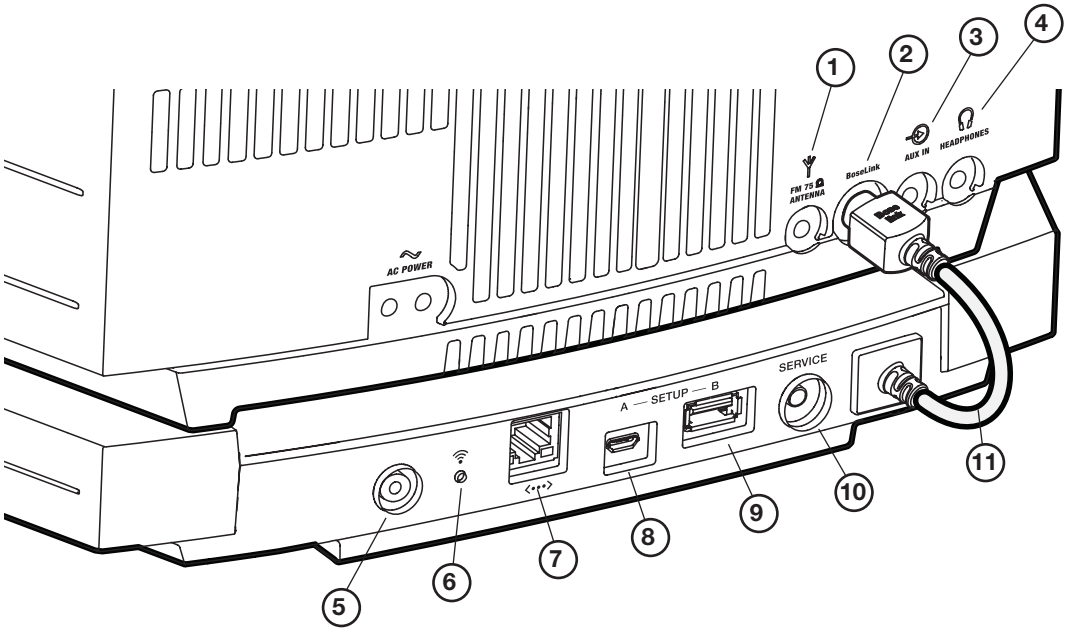

1 **FM 75Ω ANTENNA**
3,5-mm-UKW-Antennenanschluss. Siehe „Verwenden einer externen Antenne“ auf Seite 23.

2 **Bose Link**
Eingangsanschluss für den SoundTouch™-Sockel.

3 **AUX IN**
3,5-mm-Stereoeingangsanschluss für externe Quellen. Siehe „Verwenden des AUX IN-Anschlusses“ auf Seite 22.

4 **HEADPHONES**
Ein 3,5-mm-Kopfhöreranschluss. Siehe „Verwenden von Kopfhörern“ auf Seite 22.

5 **Steuertaste**
Deaktiviert die Wi-Fi®-Funktion (Seite 27), initiiert die alternative Einrichtungsmethode (Seite 27) oder startet den SoundTouch™-Sockel neu (Seite 27).

6 **Wi-Fi-Anzeige:**

- **Weißes Blinken** – Verbindung mit dem Wi-Fi-Netzwerk wird hergestellt
- **Weißes Leuchten (dunkel)** – System eingeschaltet und mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden
- **Weißes Leuchten (hell)** – System ausgeschaltet und mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden
- **Gelbes Blinken** – Vom Wi-Fi-Netzwerk getrennt
- **Gelbes Leuchten** – System ist im Setup-Modus
- **Aus** – Wi-Fi-Netzwerk deaktiviert oder System mit Ethernet verbunden

7 **Ethernet-Anschluss**
Wird für eine kabelgebundene Netzwerkverbindung verwendet.

8 **SETUP A**
Ein USB Micro-B-Anschluss, der für das Anschließen eines Computers für die Durchführung der Systemeinrichtung verwendet wird.

9 **SETUP B**
Ein USB Standard-A-Anschluss, der für die zukünftige Verwendung reserviert ist.

10 **SERVICE**
Wird für spezielle Servicefunktionen verwendet. Nicht für die Verwendung durch den Kunden.

11 **Bose Link-Kabel für den SoundTouch™-Sockel**
Wird an den Bose Link-Anschluss des Wave® Music System angeschlossen. Liefert dem SoundTouch™-Sockel Strom und Steuersignale.

Anschließen von anderen Geräten

Verwenden des AUX IN-Anschlusses

Bei Verwendung eines Fernsehgeräts, DVD-Players, Computers, Videospiels oder einer anderen Audioquelle können Sie Ihr Hörerlebnis verbessern, indem Sie das Audiogerät über das Wave® SoundTouch™ Music System wiedergeben.

Für das Anschließen eines Audiogeräts an das Wave® SoundTouch™ Music System sind die folgenden Kabel erforderlich:

Stereokabel mit 3,5-mm-Steckern

Stereokabel mit dualem RCA-Stecker und 3,5-mm-Stecker

Um das korrekte Kabel zu erhalten, wenden Sie sich an den Bose®-Kundendienst oder gehen Sie in ein Elektronikgeschäft in Ihrer Nähe. Die Kontaktinformationen finden Sie auf einem Blatt im Versandkarton.

So schließen Sie ein Audiogerät, zum Beispiel ein Fernsehgerät, an das System an:

1. Schließen Sie einen Stecker des Stereokabels an den Ausgang des Audiogeräts an.

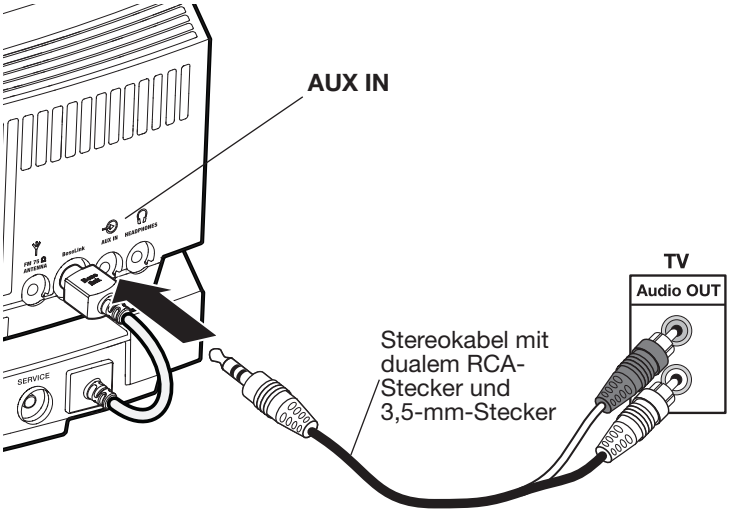

2. Schließen Sie den anderen Stecker des Kabels an den **AUX IN**-Anschluss auf der Rückseite des Wave® SoundTouch™ Music System an.
3. Drücken Sie ⏻ auf der Fernbedienung.

   Die letzte von Ihnen angehörte Quelle ist aktiv.
4. Drücken Sie AUX ein oder zwei Mal, um den AUX-Eingang auszuwählen.

   Die **AUX**-Quellanzeige erscheint.

Hinweis: Wenn ein Audiogerät an **AUX IN** angeschlossen ist, wird durch Drücken dieser Taste zwischen SoundTouch™ und dem Audiogerät umgeschaltet. AUX

5. Halten Sie 🔊+ oder 🔉– gedrückt, um die Lautstärke einzustellen.

Hinweis: Falls die Lautstärke des Wave® SoundTouch™ Music System nicht laut genug eingestellt werden kann, erhöhen Sie die Lautstärke des angeschlossenen Audiogeräts.

Verwenden von Kopfhörern

Um andere beim Musikhören nicht zu stören, können Sie Kopfhörer an den Kopfhöreranschluss an der Rückseite des Wave® SoundTouch™ Music System anschließen.

Hinweis: Die Lautsprecher des Systems werden automatisch stummgeschaltet, wenn Sie die Kopfhörer anschließen.

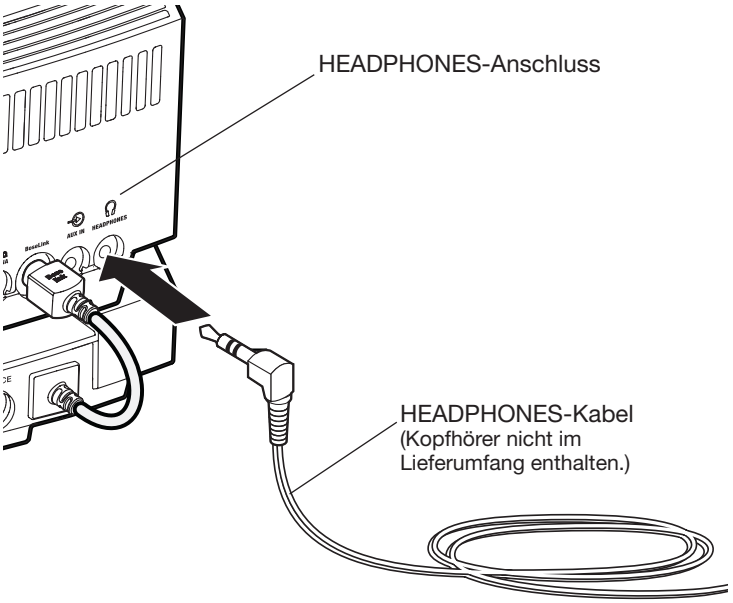

ACHTUNG: Laute Musik kann zu Gehörschäden führen. Vermeiden Sie extreme Lautstärken, insbesondere über längere Zeiträume, wenn Sie Kopfhörer benutzen.

Hinweis: Die Lautsprecher des Systems werden automatisch stummgeschaltet, wenn Sie die Kopfhörer anschließen. Die Stummschaltung der Lautsprecher wird automatisch aufgehoben, wenn Sie die Kopfhörer abziehen. Da sich die Lautstärke der Kopfhörer von der Lautstärke der Lautsprecher unterscheiden kann, sollten Sie die Lautstärke des Wave® SoundTouch™ Music System verringern, bevor Sie Kopfhörer anschließen oder trennen.

Hinweis: Wenn während der Verwendung von Kopfhörern ein Alarm ertönt, hören Sie diesen über die Systemlautsprecher.

So ändern Sie die Lautstärke der Kopfhörer:

Halten Sie 🔊+ oder 🔉– gedrückt, um die Lautstärke des Kopfhörers auf den gewünschten Wert einzustellen.

Verwenden einer externen Antenne

Das Netzkabel des Wave® SoundTouch™ Music System wird als Antenne für UKW und DIGITAL RADIO verwendet. Falls Sie nach Anpassung der Position des Netzkabels immer noch schlechten Empfang haben, müssen Sie möglicherweise eine externe Antenne installieren. Eine externe Dipol-Antenne kann über den Bose-Kundendienst bestellt werden. Die entsprechenden Telefonnummern finden Sie auf der hinteren Umschlagseite innen.

Installieren einer externen UKW-Antenne

1. Schließen Sie den 3,5-mm-Stecker der UKW-Antenne an den Anschluss **FM ANTENNA** an.
2. Um den optimalen Empfang zu erzielen, strecken Sie die Enden der Antenne so weit wie möglich vom System und anderen externen Geräten weg.

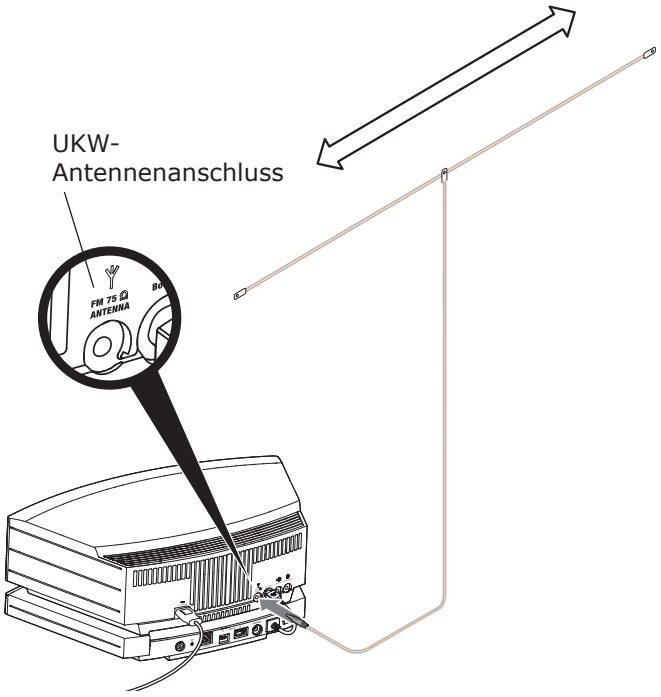

Hinweis: Viele UKW-Sender übertragen ein vertikal polarisiertes Signal zusammen mit oder statt einem horizontal polarisierten Signal. Falls die horizontale Antennenausrichtung keine guten Empfang ergibt, versuchen Sie, die Antenne vertikal aufzuhängen.

Installieren einer externen DIGITAL RADIO-Antenne

Eine externe DAB-Dipol-Antenne wird mit Ihrem System mitgeliefert.

1. Stecken Sie den 2,5-mm-Stecker der DAB-Antenne in den Anschluss **DAB ANTENNA**.
2. Strecken Sie die Antenne in vertikaler Richtung, wie durch die vertikalen Pfeile angegeben.
3. Halten Sie die Taste **Mute** gedrückt, um erneut nach digitalen Sendern zu suchen (Seite 16).
4. Suchen Sie nach vorher verpassten oder schlecht empfangenen Sendern.

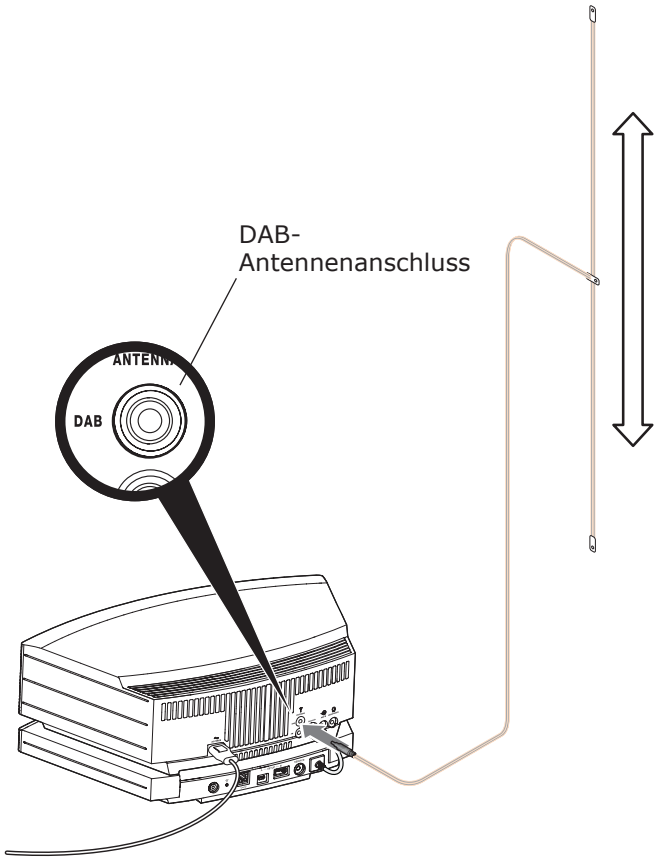

Die Systemeinstellungen wurden im Werk so vorgenommen, dass sie für die meisten Besitzer des Wave® SoundTouch™ Music System passen. Wenn Sie die Systemeinstellungen anpassen möchten, sehen Sie sich die Anleitung auf den folgenden Seiten an.

Das Setup-Menü

Mithilfe des Setup-Menüs können Sie den Betrieb des Wave® SoundTouch™ Music System individuell anpassen.

Systemeinstellung	Menüobjekt	Werkseitige Einstellung	Einstellungen	Beschreibung
Nachweckdauer	**SNOOZE-**	**10 MIN**	**10 MIN, 20 MIN, 30 MIN, 40 MIN, 50 MIN, 60 MIN**	Legt die Dauer der Nachweckzeit fest.
Radio Data System (RDS)-Informationen	**RADIO TEXT-**	**ON**	**ON, OFF**	Aktiviert (ON) oder deaktiviert (OFF) die Anzeige von RDS-Informationen.
Ununterbrochene Wiedergabe	**CONT PLAY-**	**NO**	**NO, AUX, FM, AM**	Legt fest, welche Quelle nach Ende der CD automatisch abgespielt wird.
Uhrzeitformat	**TIME-**	**12 HOUR**	**12-HOUR 24-HOUR**	Stellt die Uhranzeige auf 12-Stunden (AM/PM) oder 24-Stunden ein.
Hohe Displayhelligkeit	**BRIGHT HI-**	**10**	**8-15**	Stellt die Displayhelligkeit ein, wenn das System helle Umgebungslichtbedingungen erkennt.
Geringe Displayhelligkeit	**BRIGHT LO-**	**4**	**1-8**	Stellt die Displayhelligkeit ein, wenn das System dunkle Umgebungslichtbedingungen erkennt.
Raumcode (Gilt nicht bei Verwendung des SoundTouch™-Sockels.)	**ROOM-**	**B _ _ _ –**	**B _ _ _ –, C _ _ – _, D _ _ – –, E _ – _ _, F _ – _ –, G _ – – _, H _ – – –, I – _ _ _, J – _ _ –, K – _ – _, L – _ – –, M – – _ _, N – – _ –, O – – – _**	Stellt den Raumcode für das Wave® SoundTouch™ Music System bei Anschluss an ein Bose Link-Netzwerk ein. Die Bindestriche nach dem Raumbuchstaben geben an, wie die Mikroschalter auf der Lifestyle®-Fernbedienung eingestellt werden sollten.
Kapazitiver Berührungsschalter	**TOUCH PAD-**	**ON**	**ON, OFF**	Aktiviert (ON) oder deaktiviert (OFF) das Touchpad.
20-minütiger System-Standby-Timer	**AUTO OFF-**	**YES**	**YES, NO**	Aktiviert (YES) oder deaktiviert (NO) den 20-minütigen System-Standby-Timer. Siehe „Ein- und Ausschalten des Systems“ auf Seite 11.
System-Reset	**RESET ALL-**	**NO**	**NO, YES**	Stellt die werkseitigen Einstellungen des Wave® SoundTouch™ Music System wieder her.

So ändern Sie eine Systemeinstellung:

1. Halten Sie Alarm Setup (Menu) gedrückt, bis **-SETUP MENU-** angezeigt wird.
2. Drücken Sie > (Tune / MP3), bis das Element, das Sie ändern möchten, angezeigt wird.
3. Drücken Sie – (Time) + , um den Wert oder die Auswahl zu ändern.
4. Drücken Sie Alarm Setup (Menu) , um das Setup-Menü zu beenden, oder warten Sie 10 Sekunden, bis das Setup-Menü automatisch beendet wird.

Einstellen der Nachweckzeit

Diese Einstellung legt fest, wie lange das System ruhig bleibt, wenn die Nachweckfunktion aktiviert ist.

1. Halten Sie Alarm Setup (Menu) gedrückt, bis **-SETUP MENU-** angezeigt wird.
2. Drücken Sie > (Tune / MP3) wiederholt, bis **SNOOZE- 10 MIN** angezeigt wird.
3. Drücken Sie − (Time) + , um die Nachweckzeit auf 10 bis 60 Minuten (in 10-Minuten-Schritten) zu ändern.
4. Drücken Sie Alarm Setup (Menu), um das Setup-Menü zu beenden, oder warten Sie 10 Sekunden, bis das Setup-Menü automatisch beendet wird.

Ein- und Ausschalten von RDS

Mit dieser Einstellung können Sie die Anzeige von Radio Data System (RDS)-Informationen durch das System aktivieren oder deaktivieren. RDS ist ein System, das hilfreiche Informationen übermittelt, zum Beispiel Name des Senders, Programminformationen und aktuelle Uhrzeit. RDS wird nur im UKW-Bereich verwendet und wird nur angezeigt, wenn die Informationen im UKW-Sendesignal enthalten sind.

1. Halten Sie Alarm Setup (Menu) gedrückt, bis **-SETUP MENU-** angezeigt wird.
2. Drücken Sie > (Tune / MP3) wiederholt, bis **RADIO TEXT-** angezeigt wird.
3. Drücken Sie − (Time) + , um **OFF** oder **ON** auszuwählen.
4. Drücken Sie Alarm Setup (Menu), um das Setup-Menü zu beenden, oder warten Sie 10 Sekunden, bis das Setup-Menü automatisch beendet wird.

Auswahl der ständigen Wiedergabequelle

Das Wave® SoundTouch™ Music System verfügt über eine Funktion für die ununterbrochene Wiedergabe. Sie können einstellen, dass nach dem Abspielen einer CD automatisch eine andere Quelle wiedergegeben wird.

1. Halten Sie Alarm Setup (Menu) gedrückt, bis **-SETUP MENU-** angezeigt wird.
2. Drücken Sie > (Tune / MP3) wiederholt, bis **CONT PLAY-** angezeigt wird.
3. Drücken Sie − (Time) + , um **AUX, FM, AM,** oder **NO** auszuwählen.
4. Drücken Sie Alarm Setup (Menu), um das Setup-Menü zu beenden, oder warten Sie 10 Sekunden, bis das Setup-Menü automatisch beendet wird.

Ändern des Zeitformats

Sie können die Zeit im 12-Stunden- (AM/PM) oder 24-Stunden-Format anzeigen.

1. Halten Sie Alarm Setup (Menu) gedrückt, bis **-SETUP MENU-** angezeigt wird.
2. Drücken Sie > (Tune / MP3) wiederholt, bis **TIME-** angezeigt wird.
3. Drücken Sie − (Time) + , um **12 HOUR** oder **24 HOUR** auszuwählen.
4. Drücken Sie Alarm Setup (Menu), um das Setup-Menü zu beenden, oder warten Sie 10 Sekunden, bis das Setup-Menü automatisch beendet wird.

Anpassen der Displayhelligkeit

Die Helligkeit des Displays stellt sich je nach dunklen oder hellen Umgebungslichtbedingungen automatisch selbst ein. Diese Funktion macht das Display für bessere Sichtbarkeit bei hellen Umgebungslichtbedingungen heller und verdunkelt das Display, so dass es dunklen Umgebungslichtbedingungen weniger störend ist. Die Helligkeitseinstellungen für hell und dunkel können unabhängig eingestellt werden.

1. Halten Sie Alarm Setup (Menu) gedrückt, bis **-SETUP MENU-** angezeigt wird.
2. Drücken Sie > (Tune / MP3) wiederholt, bis **BRIGHT HI-** angezeigt wird.
3. Drücken Sie − (Time) + , um die helle Displayhelligkeit auf einen Wert von 8 bis 15 einzustellen.
4. Drücken Sie > (Tune / MP3) erneut, um **BRIGHT LO-** anzuzeigen.
5. Drücken Sie − (Time) + , um die dunkle Displayhelligkeit von 1 bis 8 einzustellen.
6. Drücken Sie Alarm Setup (Menu), um das Setup-Menü zu beenden, oder warten Sie 10 Sekunden, bis das Setup-Menü automatisch beendet wird.

Einstellen des Raumcodes

Hinweis: Diese Einstellung ist bei Verwendung des SoundTouch™-Sockels nicht verfügbar.

Das Wave® Music System wird bereit für den Betrieb als zweiter Raum (Raumcode B) bei Anschluss an ein Bose® Link-fähiges Lifestyle®-System geliefert. Wenn Sie das Wave® Music System mit dem Lifestyle®-System über einen zweiten Raum hinaus nutzen möchten, müssen Sie den Raumcode so ändern, dass er zur Fernbedienung passt, die Sie für diesen Raum verwenden.

Weitere Informationen über Raumcodes finden Sie in der Bedienungsanleitung des Lifestyle®-Systems.

1. Halten Sie Alarm Setup (Menu) gedrückt, bis **-SETUP MENU-** angezeigt wird.
2. Drücken Sie Tune / MP3 (>) wiederholt, bis **ROOM- B** angezeigt wird.

   Die Bindestriche nach dem Raumbuchstaben geben an, wie die Mikroschalter auf der Lifestyle®-Fernbedienung eingestellt werden sollten.
3. Drücken Sie Time (− +), um einen anderen Raumcode als

   Raum B auszuwählen.
4. Drücken Sie Alarm Setup (Menu), um das Setup-Menü zu beenden, oder

   warten Sie 10 Sekunden, bis das Setup-Menü automatisch beendet wird.

Ein- und Ausschalten des Touchpads

Wenn Sie die Touchpad-Funktion nicht verwenden möchten, können Sie sie ausschalten.

1. Halten Sie Alarm Setup (Menu) gedrückt, bis **-SETUP MENU-** angezeigt wird.
2. Drücken Sie Tune / MP3 (>) wiederholt, bis **TOUCH PAD-** angezeigt wird.
3. Drücken Sie Time (− +), um **OFF** oder **ON** auszuwählen.
4. Drücken Sie Alarm Setup (Menu), um das Setup-Menü zu beenden, oder

   warten Sie 10 Sekunden, bis das Setup-Menü automatisch beendet wird.

Ändern des System-Standby-Timers

1. Halten Sie Alarm Setup (Menu) gedrückt, bis **-SETUP MENU-** angezeigt wird.
2. Drücken Sie Tune / MP3 (>) wiederholt, bis **AUTO OFF**- angezeigt wird.
3. Drücken Sie Time (− +), um **NO** oder **YES** auszuwählen.
4. Drücken Sie Alarm Setup (Menu), um das Setup-Menü zu beenden, oder

   warten Sie 10 Sekunden, bis das Setup-Menü automatisch beendet wird.

Zurücksetzen des Systems

Wenn Sie möchten, können Sie die ursprünglichen werkseitigen Einstellungen des Wave® SoundTouch™ Music System wiederherstellen.

Hinweis: Dabei werden auch alle UKW- und MW-Voreinstellungen gelöscht. Ihre SoundTouch™ -Presets und Ihre gespeicherten Netzwerkberechtigungen werden dadurch nicht beeinflusst.

1. Halten Sie Alarm Setup (Menu) gedrückt, bis **-SETUP MENU-** angezeigt wird.
2. Drücken Sie Tune / MP3 (>) wiederholt, bis **RESET ALL- NO** angezeigt wird.
3. Drücken Sie Time (− +), um **RESET ALL- NO** zu **RESET**

   ALL- YES zu ändern.
4. Wenn **PRESS PRESET 3 TO CONFIRM** angezeigt wird,

   drücken Sie **Presets** (3).

   Wenn das Zurücksetzen abgeschlossen ist, wird **RESET COMPLETE** angezeigt.
5. Drücken Sie Alarm Setup (Menu), um das Setup-Menü zu beenden, oder

   warten Sie 10 Sekunden, bis das Setup-Menü automatisch beendet wird.

Deaktivieren der Wi-Fi®-Funktion

Der SoundTouch™-Sockel hat eine integrierte Wi-Fi-Funktion, die die drahtlose Verbindung und AirPlay ermöglicht.

1. Halten Sie die Steuerungstaste an der Rückseite des SoundTouch™-Sockels 6 bis 10 Sekunden lang gedrückt.
2. Wenn die Wi-Fi-Anzeige sich ausschaltet, lassen Sie die Steuerungstaste los.

Erneutes Aktivieren der Wi-Fi-Funktion

Um Wi-Fi zu aktivieren, schalten Sie das Wave SoundTouch™ Music System mithilfe der Fernbedienung erneut ein.

Neustarten des SoundTouch™-Sockels

Halten Sie die Steuerungstaste an der Rückseite des SoundTouch™-Sockels mindestens 10 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los. Nach einigen Sekunden sollte sich der Sockel wieder einschalten und sich erneut mit Ihrem Netzwerk verbinden.

Hinweis: Ihre SoundTouch™-Presets und Ihre gespeicherten Netzwerkberechtigungen werden durch den Neustart nicht beeinflusst.

Zurücksetzen des SoundTouch™-Sockels auf die werkseitigen Einstellungen

Ein Zurücksetzen des SoundTouch™-Sockels löscht alle SoundTouch™-Quellinformationen und Netzwerkberechtigungen vom System und stellt die werkseitigen Einstellungen wieder her.

Hinweis: Durch das Zurücksetzen werden Ihre SoundTouch™-Presets und Ihre gespeicherten Netzwerkberechtigungen gelöscht. Ihre UKW- und MW-Presets werden dadurch nicht beeinflusst.

1. Vergewissern Sie sich, dass das SoundTouch™-Sockelkabel an den Bose Link-Anschluss angeschlossen ist.
2. Trennen Sie das System vom Strom.
3. Halten Sie die Steuerungstaste an der Rückseite des SoundTouch™-Sockels gedrückt.
4. Halten Sie die Steuerungstaste gedrückt, während Sie das System wieder an den Strom anschließen.
5. Halten Sie die Steuerungstaste ungefähr fünf Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los.

   Das System wird neu gestartet.
6. Starten Sie die SoundTouch™-App auf Ihrem Computer und fügen Sie das System zum Netzwerk hinzu (siehe Seite 8).

Alternative Einrichtungsmethode

Mithilfe dieser Methode können Sie das Wave® SoundTouch™ Music System einrichten, indem Sie es zuerst mit dem eigenen integrierten Wi-Fi-Netzwerk und anschließend mit Ihrem Wi-Fi-Heimnetzwerk verbinden.

Hinweis: Sie können diese Methode verwenden, um Ihr System als reines AirPlay-Gerät einzurichten. Um die Vorteile von SoundTouch™ wie Streaming, Internetradio oder Ihre Musikdienste nutzen zu können, müssen Sie das Setup mithilfe der SoundTouch™-App (siehe Seite 9) abschließen.

1. Drücken Sie auf der Fernbedienung des Wave® SoundTouch™ Music System die Taste **Power**, um das System einzuschalten.
2. Halten Sie die Steuerungstaste an der Rückseite des SoundTouch™-Sockels 2 bis 6 Sekunden lang gedrückt. Wenn die gelbe Wi-Fi-Anzeige blinkt, lassen Sie die Steuerungstaste los. Die Wi-Fi-Anzeige sollte gelb leuchten.
3. Aktivieren Sie auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone Wi-Fi und treten Sie dem **Bose® SoundTouch™ Wi-Fi -Netzwerk bei**.
4. Öffnen Sie einen Browser und geben Sie **http://192.168.1.1** in das Adressfeld ein.

   Das Fenster zum Einrichten von Wi-Fi wird auf dem Bildschirm angezeigt.
5. Wählen Sie Ihr Wi-Fi-Heimnetzwerk aus der Dropdown-Liste.
6. Geben Sie Ihr Passwort ein (falls erforderlich) und tippen oder klicken Sie auf **Verbinden**.

   Das System versucht, sich mit Ihrem Wi-Fi-Heimnetzwerk zu verbinden.

   Die Wi-Fi-Anzeige des SoundTouch™-Sockels blinkt vorübergehend weiß und leuchtet weiß, wenn der Adapter mit dem Netzwerk verbunden ist.

Hinweis: Es kann ein oder zwei Minuten dauern, bis die Wi-Fi-Anzeige von gelb zu weiß wechselt.

7. Gehen Sie auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone zum Wi-Fi-Bedienfeld zurück und treten Sie wieder Ihrem Wi-Fi-Heimnetzwerk bei.
8. Sobald sich das System im Netzwerk befindet, gehen Sie folgendermaßen vor, um die Einrichtung abzuschließen:

   A. Laden Sie die SoundTouch™-App herunter und starten Sie sie.

   B. Wählen Sie auf dem Bildschirm SOUNDTOUCH™ SYSTEM SETUP die folgende Option:

   IT IS ALREADY CONNECTED.

Hinweis: Weitere Informationen zur Einrichtungen finden Sie unter „Installieren der SoundTouch™-App“ auf Seite 8.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
System funktioniert nicht	• Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel fest an eine stromführende Netzsteckdose angeschlossen ist. • Ziehen Sie das Netzkabel 10 Sekunden lang aus der Netzsteckdose und schließen Sie es wieder an. Dadurch wird das System zurückgesetzt. • Tippen Sie auf das Touchpad oben am System, um zu sehen, ob sich das System einschaltet (Seite 11).
SoundTouch™-Einrichtung kann nicht abgeschlossen werden	• Vergewissern Sie sich, dass der SoundTouch™-Sockel an den Bose Link-Anschluss angeschlossen und eingeschaltet ist. • Vergewissern Sie sich, ob der Netzwerkname und das Passwort richtig sind. • Vergewissern Sie sich, dass der Netzwerkdienst verfügbar ist und dass das Wave® SoundTouch™ Music System und der Computer sich im selben Netzwerk befinden. • Stellen Sie das Wave® SoundTouch™ Music System näher zum drahtlosen Router. • Stoppen Sie anderes Audio- und Video-Streaming in Ihrem Netzwerk. • Schließen Sie die SoundTouch™-App, trennen Sie das USB-Kabel und starten Sie den Einrichtungsvorgang neu. Siehe „Hinzufügen des Systems zu Ihrem Wi-Fi®-Netzwerk“ auf Seite 8.
Unterbrochener oder kein Ton vom SoundTouch™	• Stellen Sie das Wave® SoundTouch™ Music System von einer möglichen Störquelle weg, zum Beispiel Mikrowellenöfen oder kabellosen Telefonen. • Stoppen Sie anderes Audio- und Video-Streaming in Ihrem Netzwerk. • Vergewissern Sie sich, dass der SoundTouch™-Sockel an den Bose Link-Anschluss angeschlossen und mit demselben Netzwerk wie der Computer verbunden ist. • Vergewissern Sie sich, dass der Ton nicht stummgeschaltet oder zu leise ist. • Trennen Sie das Netzkabel und schließen Sie es nach einer Minute wieder an.
Anhören von AirPlay nicht möglich	• Vergewissern Sie sich, dass das System und das AirPlay-Gerät mit demselben Netzwerk verbunden sind. • Vergewissern Sie sich, dass AirPlay wiedergegeben wird; erhöhen Sie die Lautstärke. • Prüfen Sie am AirPlay-Gerät, ob das Wave®-System als Ausgangslautsprecher ausgewählt ist. • Stellen Sie das AirPlay-Gerät von möglichen Störquellen weg und näher zum drahtlosen Router oder Access Point. **Hinweis:** Die Nähe des AirPlay-Geräts zum System ist nicht wichtig, sondern nur die zum drahtlosen Router oder Access Point.
Kein Ton	• Schalten Sie die Lautstärke höher. • Drücken Sie die **Mute**-Taste. • Werfen Sie die CD aus und legen Sie sie erneut ein. • Drücken Sie die Taste AUX, um SoundTouch™ anzuhören. Vergewissern Sie sich, dass der SoundTouch™-Sockel mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist. • Drücken Sie AUX, um eine externe Quelle zu hören, die an AUX IN angeschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass die externe Quelle eingeschaltet und die Lautstärke an der externen Quelle auf laut gestellt ist. • Trennen Sie die Kopfhörer vom System (bei Anschließen von Kopfhörern werden die Lautsprecher stummgeschaltet).
Schlechte Tonqualität	• Wenn Sie eine MW- oder UKW-Quelle anhören, versuchen Sie, den Talk Radio-Modus ein- oder auszuschalten (Seite 15). • Wenn Sie eine externe AUX-Quelle anhören, stellen Sie sicher, dass Sie ein richtig angeschlossenes Stereokabel verwenden.
Fernbedienung funktioniert nicht oder nur fehlerhaft	• Verringern Sie den Abstand zwischen Fernbedienung und System. • Überprüfen Sie, ob die Fernbedienungsbatterie mit dem positiven (+) Pol nach oben eingelegt ist. • Setzen Sie eine neue Batterie in die Fernbedienung ein. • Überprüfen Sie, ob die Signalübertragung durch fluoreszierende Beleuchtung, Sonnenlicht, Staub oder Schmutz auf der Linse gestört wird. • Stellen Sie das System an einem anderen Platz auf.
Schwacher MW-Empfang	• Drehen Sie das System etwas in die eine und dann in die andere Richtung, um die Ausrichtung der internen MW-Antenne zu ändern. • Entfernen Sie das System weiter von einem Fernsehgerät, einem Kühlschrank, Halogenleuchten, Dimmern oder anderen elektrischen Geräten, die elektrische Störgeräusche verursachen. • Lässt sich das Problem dadurch nicht beheben, befinden Sie sich möglicherweise in einem Gebiet mit schwachem MW-Signalempfang.
Schwacher UKW-Empfang	• Strecken Sie das Netzkabel so stark wie möglich. Das Netzkabel fungiert als UKW-Antennen. Siehe Seite 15. • Siehe „Verwenden einer externen Antenne“ auf Seite 23.
CD wird nicht wiedergegeben	• Überprüfen Sie, ob die CD-Quelle ausgewählt ist, oder drücken Sie CD. Das CD-Symbol sollte auf dem Display erscheinen. • Überprüfen Sie, ob die CD mit der beschrifteten Seite nach oben im Fach liegt. • Überprüfen Sie, ob die Oberfläche der Disc sauber ist. Falls nicht, versuchen Sie, sie zu reinigen. • Vergewissern Sie sich, dass eine Audio-CD, keine DVD eingelegt wurde. • Verwenden Sie eine andere Disc.

Austauschen der Fernbedienungsbatterie

WARNUNG: Bewahren Sie die Batterie der Fernbedienung außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die falsche Behandlung der Fernbedienungsbatterie kann Brände oder Verätzungen verursachen. Versuchen Sie nicht, die Batterie wiederaufzuladen, auseinander zu nehmen, auf eine Temperatur von über 100° C zu erhitzen oder zu verbrennen. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort. Ersetzen Sie Batterien nur durch Batterien des richtigen Typs und der richtigen Modellnummer.

ACHTUNG: Bei falsch eingelegter Batterie besteht Explosionsgefahr. Nur durch zugelassene (z. B. UL) CR2032 oder DL2032 3-V-Lithium-Batterien ersetzen.

1. Legen Sie die Fernbedienung mit der Oberseite nach unten auf eine ebene Oberfläche.
2. Schieben Sie den Verschluss mit dem Finger zur Seite wie in der Abbildung gezeigt und halten Sie ihn offen. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung.

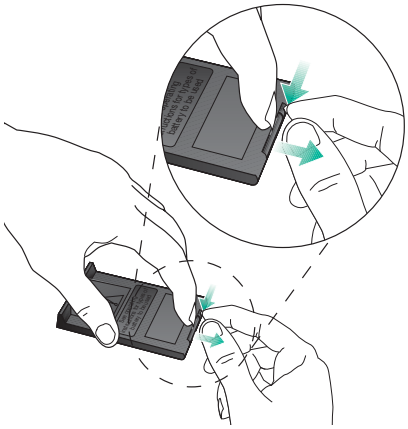

WARNUNG: Die Batterie darf nicht verschluckt werden. Es besteht die Gefahr von Verätzungen. Die mit diesem Produkt mitgelieferte Fernbedienungsbatterie enthält eine Knopfzellenbatterie. Wenn eine Knopfzellenbatterie verschluckt wird, kann dies in nur Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tod führen. Bewahren Sie neue und verbrauchte Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Wenn das Batteriefach sich nicht sicher schließen lässt, stellen Sie die Verwendung des Produkts ein und halten Sie es von Kindern fern. Wenn Sie vermuten, dass die Batterie verschluckt oder auf andere Weise in den Körper gelangt ist, sollten Sie umgehend einen Arzt aufsuchen.

3. Nehmen Sie die alte Batterie heraus und setzen Sie eine neue ein, sodass das Pluszeichen (+) nach oben weist.

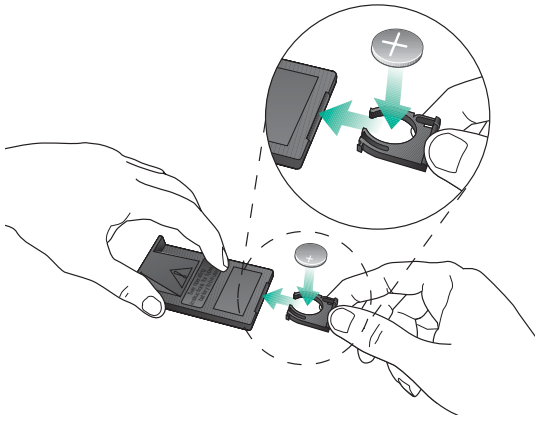

4. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung vorsichtig zu. Sie rastet automatisch ein.

Reinigung

Reinigen Sie das Wave® SoundTouch™ Music System nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Falls erforderlich, können Sie die Vorderseite des Gehäuses mit dem weichen Bürstenaufsatz eines Staubsaugers vorsichtig absaugen. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Chemikalien, Alkohol, Ammoniak oder Polituren.

Auf keinen Fall darf Feuchtigkeit ins Innere gelangen. Sollte Flüssigkeit in das System gelangen, trennen Sie das Produkt sofort vom Strom. Rufen Sie so bald wie möglich den Bose-Kundendienst an, um einen Wartungstermin zu vereinbaren. Eine Liste mit Telefonnummern finden Sie innen auf der hinteren Umschlagseite.

Kundendienst

Sollten Sie die Fernbedienung verlieren, können Sie beim Bose- Kundendienst eine neue bestellen. Weitere Hilfe zur Problembehandlung erhalten Sie beim Bose-Kundendienst. Die Kontaktinformationen finden Sie auf einem Blatt im Versandkarton.

Eingeschränkte Garantie

Auf das Bose Wave® SoundTouch™ Music System wird eine eingeschränkte Garantie gewährt. Einzelheiten zu den Garantiebedingungen finden Sie auf der Produktregistrierungskarte, die Sie mit dem Produkt erhalten haben. Bitte führen Sie Ihre Registrierung online durch. Ihre eingeschränkte Garantie ist jedoch unabhängig davon gültig.

Technische Daten

Stromversorgung

220 V - 240 V~ 50/60 Hz 60 W max.

Abmessungen

36,8 cm x 21,9 cm x 14,3 cm (B x T x H)

Gewicht

4,5 kg

Stichwortverzeichnis

A

Abmessungen 2 9
Acoustic Waveguide *6*
AirPlay-Ton 14
Alarme 19*,* 20
Alarme einstellen 19
Alarm ein- oder ausschalten 20
Alarm stoppen 20
AM/PM (12-Stunden)-Zeit 9*,* 24*,* 25
Anschlussleiste 21
Antenne, extern 14*,* 21
Anzeige 11
Audio-CD 16
Audiogerät, anschließen 22
AUX IN-Anschluss 21*,* 22

B

Batterieaustausch 28
berührungsempfindliche Steuerung 10
Betrieb anpassen 24
Bose Link 21*,* 24*,* 26

C

CD-, MP3-Arten von 17
CD-Player 16
CD-Quelle 10*,* 16
CD-Wiedergabemodus 17*,* 18
Computer 7*,* 8*,* 12*,* 13

D

Demo-CD 6
Digitalradiosender, suchen 15
Dipol-Antenne, extern 23
Drahtlosadapter zurücksetzen 26

E

eingeschränkte Garantie 29
Einrichten des SoundTouch-Sockels 8
Einschlafautomatik 11
Einstellen der Uhr 9
elektrische Störquellen 3*,* 28
Energiesparmodus 27
Ertönen des Alarms 20
externe Antennen 21
externe Quellen, anschließen 21
externe Quellen, verwenden 22

F

Fernbedienung 10
Fernbedienungsbatterie 29
Fernseher, anschließen an einen 22
Frequenzanzeige, Radio 14

G

gedrückt halten 10

H

Helligkeit 24*,* 25
Helligkeit 24*,* 25
Hilfe, Fehlerbehebung 28

I

Informationen zur CD-Quelle 16
Installation der SoundTouch-App 8
interne MW-Antenne 28

K

Karton auspacken 7
Kartoninhalt 7
kontinuierliches Abspielen 24*,* 25

L

Lautstärke 10*,* 11
Lautstärke, Kopfhörer 22
Lifestyle-System 24*,* 26

M

MP 3-CDs 17
Musikdateien, navigieren 18
MW-Antenne, intern 28
MW-Empfang 14
MW-Radio 14
MW/UKW-Radio einstellen 14

N

Nachweckfunktion 20
Nachweckzeit 20
Name des Künstlers 18
Netzanschluss 9
Netzkabel 9

P

Preset-Nummer 10*,* 14
Presets, Radio speichern 14
Presets, schnell aufrufen 10*,* 13*,* 14
Presets, SoundTouch 13
Presets aufrufen 10
primäre Radiosender 15

Q

R

Radioalarm 19
Radio Data System (RDS) 14*,* 24*,* 25
Radiosender 14
Radiosender speichern 21
Radiosendungen (Talk Radio) 15
Raumcode 24*,* 26
RDS 14*,* 24*,* 25
Rückseite 21

S

schlechter Empfang 14, 23
schnell aufrufen, Presets 14
schwacher Radioempfang 14, 23
sekundäre Dienste, Digitalradio 15
Senderfrequenz 14
Senderinformationen 15, 16
Sendersignalstärke 16
Setup-Menü 24
Songtitel 18
SoundTouch-App 12
SoundTouch-App herunterladen 8, 12
SoundTouch-Hilfe 12
SoundTouch-Presets, 13
SoundTouch-Quellen 12, 13
SoundTouch steuern 12
SoundTouch verwenden 7
Standort, auswählen 7
Steckdose 9
Stereoeingangsanschluss 21
Stereokabel 22
Stereokopfhöreranschluss 21, 22
Stromanschluss 9
Stromausfall 9
Stromversorgung 29
Systembetrieb 10
System ein- oder ausschalten 11
Systemeinstellungen 24
Systemeinstellungen ändern 24
System personalisieren 24
System-Standby-Timer 11, 24, 26
System zurücksetzen 24, 26

T

TALK RADIO-Modus 15
Technische Daten 29
Tipps zur Fehlerbehebung 28
Touchpad 10
Touchpad-Steuerung 24
Track durchsuchen 17

U

Uhranzeige 9, 11
Uhrzeit 9
Uhrzeitformat 9, 24, 25
UKW-Antenne 15, 23
UKW-Empfang 15
UKW-Radio 14
Umgebungslichtbedingungen 24, 25
URL der SoundTouch-App 8

V

verbesserter Klang von Audiogeräten 22
Verbinden mit dem Netzwerk 9
Versandkarton 7

W

Waveguide-Lautsprechertechnologie 6
Weckerquelle 19
werkseitige Einstellungen 24, 26
Wiedergabemodus 17, 18
zurücksetzen, Drahtlosadapter 26

BOSE®

Better sound through research®

©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM370771 Rev. 01